

HP Photosmart 380 series Kullanım Kılavuzu

Türkçe





www.hp.com/support

Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

61 56 45 43	الجزائر
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4708-1600
Argentina	0-800-555-5000
Australia	1300 721 147
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910
800 171	البحرين
Brasil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751
Brasil	0-800-709-7751
Canada (Mississauga Area)	(905) 206-4663
Canada	1-(800)-474-6836
Chile	800-360-999
中国	021-3881-4518 800-810-3888
Colombia (Bogota)	571-606-9191
Colombia	01-8000-51-4746-8368
Costa Rica	0-800-011-1046
Česká republika	261 307 310
Ecuador (Andinetel)	1-999-119 ☎ 800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 ☎ 800-711-2884
2 532 5222	مصر
El Salvador	800-6160
Ελλάδα (από το εξωτερικό)	+ 30 210 6073603
Ελλάδα (εντός Ελλάδας)	801 11 22 55 47
Ελλάδα (από Κύπρο)	800 9 2649
Guatemala	1-800-711-2884
香港特別行政區	2802 4098
Magyarország	1 382 1111
India	1 600 44 7737
Indonesia	+62 (21) 350 3408
(0) 9 830 4848	ישראל
Jamaica	1-800-711-2884
日本	0570-000511
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800

한국	1588-3003
Malaysia	1800 805 405
Mexico (Mexico City)	55-5258-9922
Mexico	01-800-472-68368
22 404747	المغرب
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	1 3204 999
Panama	1-800-711-2884
Paraguay	009 800 54 1 0006
Peru	0-800-10111
Philippines	2 867 3551
Polska	22 5666 000
Puerto Rico	1-877-232-0589
República Dominicana	1-800-711-2884
România	(21) 315 4442
Россия (Москва)	095 7973520
Россия (Санкт-Петербург)	812 3467997
800 897 1444	السعودية
Singapore	6 272 5300
Slovakia	2 50222444
South Africa (International)	+ 27 11 2589301
South Africa (RSA)	086 0001030
Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
臺灣	02-8722-8000
ไทย	+66 (2) 353 9000
71 89 12 22	تونس
Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Türkiye	90 216 444 71 71
Україна	(380 44) 4903520
800 4520	الإمارات العربية المتحدة
United States	1-800-474-6836
Uruguay	0004-054-177
Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
Venezuela	0-800-474-68368
Việt Nam	+84 88234530

Telif hakları ve ticari markalar

© Telif Hakkı 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bu belgede sunulan bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında, önceden yazılı izin almaksızın bu belgenin çoğaltılması, uyarlanması veya başka bir dile çevrilmesi yasaktır.

Bildirim

HP ürün ve hizmetlerine ilişkin garantiler söz konusu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti beyanlarında yer alanlardan ibarettir. Bu belge içindeki hiçbir bölüm ek bir garanti oluşturduğu şeklinde yorumlanmamalıdır. HP bu belgede bulunan hiçbir teknik ya da yayıncıya ait hata veya eksiklikten sorumlu tutulamaz.

Hewlett-Packard Development Company, bu belge veya bu belgede anlatılan program malzemesiyle ilişkili olarak veya bu belge ve program malzemesinin yerleştirilmesinden, performansından veya kullanımından kaynaklanan arızı veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan sorumlu tutulamaz.

Ticari Markalar

HP, HP logosu ve Photosmart, Hewlett-Packard Development Company, L.P. mülkiyetindedir. Secure Digital logosu SD Association'ın ticari markasıdır. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır. CompactFlash, CF ve CF logosu CompactFlash Association'ın (CFA) ticari markalarıdır. Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO ve Memory Stick PRO Duo, Sony Corporation'ın ticari markaları ve tescilli ticari markalarıdır. MultiMediaCard, Alman Infineon Technologies AG'nin ticari markasıdır ve MMCA (MultiMediaCard Association) lisanslıdır. xD-Picture Card, iFuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation ve Olympus Optical Co., Ltd.'nin ticari markasıdır. Mac, Mac logosu ve Macintosh, Apple Computer, Inc.'in tescilli ticari markalarıdır.

Bluetooth marka sözcüğü ve logosu Bluetooth SIG, Inc. mülkiyetindedir ve bu markaların Hewlett-Packard Company tarafından kullanımı lisans altındadır.

PictBridge ve PictBridge logosu, Camera & Imaging Products Association (CIPA) şirketinin ticari markalarıdır.

Diğer marka ve ürünleri ilgili şirketlerin ticari ve tescilli ticari markalarıdır.

Yazıcıda bulunan katıştırılmış yazılım kısmen Independent JPEG Group'un çalışmasına dayalıdır.

Bu belgede yer alan bazı fotoğrafların telif hakları orijinal sahiplerine aittir.

Yasal düzenleme model tanımlama numarası VCVRA-0508

Ürününüze yasal düzenleme tanımlaması amacıyla bir Yasal Düzenleme Model Numarası atanmıştır. Ürününüzün Yasal Düzenleme Model Numarası VCVRA-0508'dir. Bu yasal düzenleme numarası (HP Photosmart 380 series yazıcı) pazarlama adı veya (Q6387A) ürün numarasıyla karıştırılmamalıdır.

Güvenlik bilgileri

Yangın veya elektrik şoku riskini azaltmak için bu ürünü kullanırken her zaman temel güvenlik tedbirlerine uyun.



Uyarı Yangın veya şok tehlikesini önlemek için bu ürünü yağmur veya neme maruz bırakmayın.

- Yazıcıyla verilen kutunun içindeki kurulum yönergelerini okuyup anlayın.
- Birimi güç kaynağına bağlarken mutlaka topraklanmış bir elektrik prizi kullanın. Prizin topraklanmış olup olmadığını bilmiyorsanız, nitelikli bir elektrik teknisyenine kontrol ettirin.
- Ürünün üzerinde yer alan tüm uyarı ve yönergeleri gözden geçirin.
- Temizlemeden önce ürünün prizlerle olan bağlantılarını kesin.
- Bu ürünü suya yakın yerlerde veya siz ıslakken kurmayın ve kullanmayın.
- Ürünü sabit bir yüzeye güvenli bir şekilde kurun.

- Ürünü, kimsenin güç kablosuna basmayacağı veya üzerinden geçmeyeceği ve kabloların zarar görmeyeceği, korumalı bir yere kurun.
- Ürün normal çalışmazsa ekrandaki HP Photosmart Yazıcı Yardım'daki sorun giderme bilgilerine bakın.
- Ürünün içindeki parçalara kullanıcı tarafından servis yapılamaz. Servis için nitelikli servis personeline başvurun.
- İyi havalandırılmış bir alanda kullanın.

Çevre bildirimleri

Hewlett-Packard Development Company, kaliteli ürünleri çevre açısından sağlıklı bir şekilde sağlamayı taahhüt eder.

Çevreyi koruma

Yazıcı, çevre üzerindeki olumsuz etkiyi en aza indireyecek bazı özelliklerle tasarlanmıştır. Daha fazla bilgi için www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/ adresindeki "HP's Commitment to the Environment" Web sitesine gidin.

Ozon üretme

Bu ürün ölçülebilir değerde ozon gazı (O₃) üretmez.

Kağıt kullanımı

Bu ürün DIN 19309'a göre geri dönüştürülmüş kağıt kullanımı için uygundur.

Plastik malzemeler

24 gramın (0,88 ons) üzerindeki plastik parçalar, yazıcı ömrünün sonunda geri dönüştürme amaçlı olarak plastik malzemeleri belirleme yeteneğini artıran uluslararası standartlara göre işaretlenir.

Malzeme güvenliği veri sayfaları

Material Safety Data Sheets (Malzeme Güvenliği Veri Sayfaları) (MSDS) www.hp.com/go/msds adresindeki HP Web sitesinden elde edilebilir. İnternet erişimi olmayan müşterilerin HP Müşteri Desteği'ne başvurmaları gerekir.

Geri dönüştürme programı

HP, birçok ülkede artan sayıda ürün iade ve geri dönüştürme programları sunar ve dünya çapında en büyük elektronik geri dönüştürme merkezlerinin bazılarıyla ortaklıktır. HP,

en popüler ürünlerinin bazılarını
yeniden satarak kaynakları korur.
Bu ürün, kullanım ömrü sonunda özel
işlem gerektirebilecek lehimli kurşun
içerir.

**Avrupa Birliği'ndeki müşterilerimiz
için önemli geri dönüştürme**

bilgileri: Çevreyi korumak için bu
ürün kullanım ömrünün sonunda
yasalara uygun olarak geri
dönüştürülmelidir. Aşağıdaki simge,
bu ürünün genel kullanan çöp
kutularına atılmaması gerektiğini
belirtir. Lütfen ürünü uygun geri
dönüşüm/atma için size yakın yetkili
toplama noktasına götürün. Genel HP
ürünlerinin geri dönüştürmesi ve
iadesiyle ilgili daha fazla bilgi için
lütfen aşağıdaki adresi ziyaret edin:
[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/
environment/recycle/index.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html).



İçindekiler

1	Hoş geldiniz	3
	Daha fazla bilgi bulma	3
	Yazıcı parçaları	4
	Kullanılabilir aksesuarlar	8
	Yazıcı menüsü	9
2	Yazdırmaya hazırlanma	13
	Kağıt yükleme	13
	Doğru kağıdı seçme	13
	Kağıdını yükleme	14
	Yazıcı kartuşlarını takma	14
	Bellek kartı takma	17
	Desteklenen dosya biçimleri	17
	Bellek kartı takma	17
	Bellek kartını çıkarma	19
3	Bilgisayar olmadan yazdırma	21
	Fotoğraflarınızı kameradan yazıcıya alma	21
	Hangi fotoğrafların yazdırılacağına karar verme	22
	Yazdırılacak fotoğrafları seçme	23
	Yaratıcılığınızı geliştirme	27
	Fotoğraflarınızın kalitesini geliştirme	29
	Fotoğraflarınızı yazdırma	30
	Düzen seçme	30
	Baskı kalitesini ayarlama	31
	Yazdırma yöntemini seçme	31
4	Bağlanma	35
	Diğer aygıtlara bağlanma	35
	HP Instant Share ile bağlanma	37
5	Yazıcının bakımı ve nakliyesi	39
	Yazıcıyı değiştirme ve bakımını yapma	39
	Yazıcının dış bölümünü temizleme	39
	Yazıcı kartuşunu otomatik olarak temizleme	39
	Test sayfası yazdırma	40
	Yazıcı kartuşlarını hizalama	40
	Yazıcı ve yazıcı kartuşlarını saklama	41
	Yazıcıyı saklama	41
	Yazıcı kartuşlarını saklama	41
	Fotoğraf kağıdının kalitesini koruma	42
	Fotoğraf kağıdını saklama	42
	Fotoğraf kağıdını kullanma	42
	Yazıcıyı taşıma	42
6	Sorun giderme	45
	Yazıcı donanım sorunları	45
	Yazdırma sorunları	48
	Bluetooth yazdırma sorunları	51
	Hata mesajları	53

7	Belirtilimler	57
	Sistem gereksinimleri	57
	Yazıcı belirtilimleri	57
8	HP Müşteri Desteęi	61
	HP Telefonla Müşteri Desteęi	61
	Arama yapma	62
	HP onarım servisine geri götürme (yalnızca Kuzey Amerika)	62
	Ek garanti seçenekleri	62
A	Yazılımı yükleme	63
B	HP Garantisi	67
Dizin		69

1 Hoş geldiniz

HP Photosmart 380 series yazıcısı satın aldığınız için teşekkür ederiz! Yeni, az yer kaplayan fotoğraf yazıcınızla bilgisayarınızla veya bilgisayarınız olmadan güzel fotoğraflar yazdırabilirsiniz.

Bu kılavuz yazıcıyı bilgisayara bağlamadan nasıl fotoğraf yazdırabileceğinizi anlatır. Bilgisayarınızdan nasıl yazdırılacağını öğrenmek için yazıcı yazılımını yükleyin ve ekrandaki Yazıcı Yardım'ı inceleyin, bkz. [Yazılımı yükleme](#) ve [Daha fazla bilgi bulma](#).

Diğerlerinin yanı sıra aşağıdakilerin nasıl yapılacağını da öğreneceksiniz:



Renkli, özelleştirilmiş çerçevelerle kenarlıksız fotoğraflar yazdırma. Bkz. [Yaratıcılığınızı geliştirme](#).



Siyah beyaz, sepya ve diğer renk efektleriyle fotoğraflarınızı anında klasik görünüm kazandırma. Bkz. [Yaratıcılığınızı geliştirme](#).



Kırmızı gözü gidererek, odak dışındaki fotoğrafları keskinleştirerek ve karşıtlığı geliştirerek fotoğraflarınızın kalitesini artırın. Bkz. [Fotoğraflarınızın kalitesini geliştirme](#).

Daha fazla bilgi bulma

Yeni yazıcınız aşağıdaki belgelerle birlikte verilir:

- **Kurulum Kılavuzu:** HP Photosmart 380 series yazıcısı, yazıcının nasıl kurulacağını ve yazıcı yazılımının nasıl yükleneceğini açıklayan kurulum yönergeleriyle birlikte verilir.
- **Kullanım Kılavuzu:** *HP Photosmart 380 series Kullanım Kılavuzu* okumakta olduğunuz kitaptır. Bu kitap yazıcının temel özelliklerini anlatır, yazıcının bilgisayara bağlanmadan nasıl kullanılacağını açıklar ve donanım ile ilişkin sorun giderme bilgileri içerir.
- **HP Photosmart Yazıcı Yardımı:** HP Photosmart Ekrandaki Yazıcı Yardım, yazıcının bilgisayara bağlanarak nasıl kullanılacağını açıklar ve yazılıma ilişkin sorun giderme bilgilerini içerir.

Bilgisayarınıza HP Photosmart yazıcı yazılımını yükledikten sonra (daha fazla bilgi için bkz. [Yazılımı yükleme](#)), ekrandaki Yazıcı Yardım'ı görebilirsiniz:

- **Windows PC:** **Başlat** menüsünden sırasıyla **Programlar** (Windows XP'de **Tüm Programlar**) > **HP** > **Photosmart 330, 380 series** > **Photosmart Yardım** öğelerini seçin.
- **Macintosh:** Finder programında **Help** > **Mac Help** (Yardım > Mac Yardımı) öğelerini seçtikten sonra **Library** > **HP Photosmart Printer Help for Macintosh** (Kitaplık > Macintosh için HP Photosmart Yazıcı Yardım) seçeneklerini belirleyin.

Yazıcı parçaları



Yazıcının önü

- | | |
|---|---|
| 1 | Kontrol paneli: Yazıcının temel işlevlerini buradan kontrol edin. |
| 2 | Çıkış tepsisi (kapalı): Yazdırmak, bellek kartı takmak, uyumlu dijital kamera bağlamak, HP iPod bağlamak veya yazıcı kartuşu alanına erişmek için burayı açın. |



Yazıcının ön iç tarafı

- | | |
|---|--|
| 1 | Giriş tepsisi: Kağıdı buraya yükleyin. |
| 2 | Giriş tepsisi uzantısı: Kağıdı desteklemek için dışarı çekin. |
| 3 | Kağıt eni kılavuzu: Kağıdı gerektiği gibi yerleştirmek için geçerli kağıt genişliğine kaydırın. |
| 4 | Kamera bağlantı noktası: PictBridge dijital kamera, isteğe bağlı HP Bluetooth kablosuz yazıcı adaptörü veya HP iPod bağlayın. |
| 5 | Bellek kartı yuvaları: Bu yuvalara bellek kartları takın. Bkz. Bellek kartı takma . |
| 6 | Yazıcı kartuşu kapağı: Yazıcı kartuşu takmak veya çıkarmak için açın. Bkz. Yazıcı kartuşlarını takma . |
| 7 | Çıkış tepsisi (açık): Yazıcı yazdırılan fotoğrafları buraya bırakır. |




Yazıcının arkası

- 1 **USB bağlantı noktası:** Bu bağlantı noktasını yazıcıyı bir bilgisayara veya HP doğrudan yazdırma dijital kamerasına bağlamak için kullanın.
- 2 **Güç kablosu bağlantısı:** Güç kablosunu buraya bağlayın.



Gösterge ışıkları

- 1 **Bellek Kartı ışığı:** Yazıcı bellek kartını takmak veya çıkarmak için hazır olduğunda bu ışık sürekli yeşil renktedir. Bellek kartına erişildiğinde yeşil renkte yanıp söner. Bkz. [Bellek kartı takma](#).
- 2 **Açık ışığı:** Yazıcı açık olduğunda bu ışık sürekli yeşil renktedir. Yazıcı meşgul olduğunda yeşil renkte yanıp söner; yazıcıyla ilgilenilmesi gerekiyorsa kırmızı renktedir ve yanıp söner.

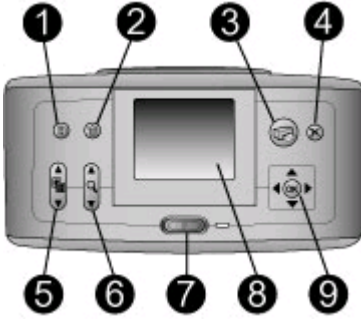


Kontrol paneli

1	Menü: Yazıcı menüsüne erişmek için basın.
2	Sil: Bellek kartındaki seçili fotoğrafları silmek için basın.
3	Yazdır: Bellek kartındaki seçili fotoğrafları yazdırmak için basın.
4	İptal: Fotoğrafların seçimini kaldırmak, menüden çıkmak veya bir eylemi durdurmak için basın.
5	Düzen: Düzen seçimleri arasında kaydırma yapmak için okları kullanın. Düzeni seçmek için OK (Tamam) düğmesine basın:
6	Yakınlaştır: Yakınlaştırma düzeyini artırmak veya azaltmak için okları kullanın.
7	Güç: Yazıcıyı açmak veya kapatmak için basın.
8	Yazıcı ekranı: Fotoğrafları ve menüleri burada görüntüleyin.
9	Fotoğraf Seç düğmeleri: Bellek kartındaki fotoğraflar arasında ve menülerde gezinmek için okları kullanın. Bir fotoğraf, menü veya menü seçeneği seçmek için OK (Tamam) düğmesine basın.




Boş ekran

- 1 **Pil göstergesi** : Takılıysa, HP Photosmart Dahili Pili'nin şarj düzeyini gösterir.
Tam dolu pil simgesi pilin tam olarak şarj edildiğini gösterir. Pil kullanıldıkça, pil simgesi tam doluluk miktarına göre yaklaşık şarj miktarını belirtir.
Pil simgesinin üzerindeki şimşek resmi, güç kaynağının bağlı olduğunu ve pilin şarj edildiğini gösterir. Pil tam olarak şarj edildiğinde görüntülenen priz simgesi, güç kablosunu çıkarabileceğinizi ve isteniyorsa yazıcıyı pil ile çalıştırabileceğinizi belirtir.
Pil hakkında daha fazla bilgi için pille birlikte verilen yönergelerle başvurun.
- 2 **Mürekkep düzeyi göstergesi** : Yazıcı kartuşunun mürekkep düzeyini gösterir.

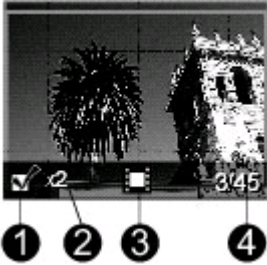

Select Photos (Fotoğraf Seç) ekranı

- 1 **Seçim kutusu**: Bir fotoğraf seçilirse onay işareti görünür.
- 2 **Kopya Sayısı**: Geçerli fotoğrafın yazdırılacak kopya sayısını görüntüler.
- 3 **Video klip** : Bu simge yalnızca yazıcı ekranında video klip görüntülediğinizde gösterilir.
- 4 **Dizin numarası**: Geçerli fotoğrafın dizin numarasını ve takılı bellek kartındaki fotoğrafların toplam sayısını görüntüler.

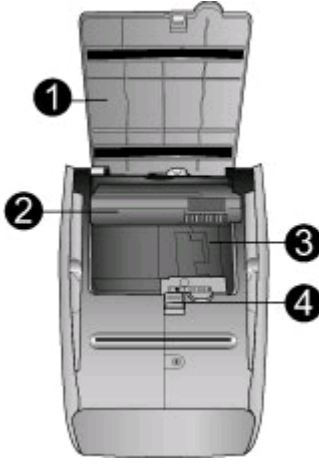


Dahili pil bölümü

1	Pil bölümünün kapağı: İsteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pili takmak için yazıcının alt kısmında yer alan bu kapağı açın.
2	HP Photosmart Dahili Pili (Model Q5599A): Tam olarak şarj edilmiş bir pil ile yaklaşık 75 fotoğraf yazdırabilir. Pili ayrıca satın almalısınız.
3	Dahili pil bölümü: İsteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pili buraya takın.
4	Pil bölümü düğmesi: Bölmenin kapağını açmak için kaydırın.

Kullanılabilir aksesuarlar

HP Photosmart 380 series yazıcının her yerde ve her zaman yazdırmasını sağlamak üzere taşınabilirliğini artıran bazı aksesuarlar vardır. Aksesuarların görünümü aşağıda görüntülenenlerden farklı olabilir.

Aksesuar adı	Açıklama
 <p>HP Photosmart Dahili Pil</p>	HP Photosmart Dahili Pili yazıcınızı istediğiniz yere götürmenize olanak sağlar.
 <p>HP Photosmart Otomobil DC Adaptörü</p>	HP Photosmart Otomobil DC Adaptörü yedek güç için otomobilinizdeyken yazıcıda yüklü olan isteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pili şarj etmenize olanak tanır.

(devam)

Aksesuar adı	Açıklama
 HP Photosmart Küçük Yazıcılar için Taşıma Çantası	Hafif ve dayanıklı olan Küçük Yazıcılar için HP Photosmart Taşıma Çantası hareket halindeyken sorunsuz yazdırma için gerekli her şeyi saklar ve korur.
 HP Bluetooth® kablosuz yazıcı adaptörü	HP Bluetooth® kablosuz yazıcı adaptörü yazıcının ön tarafındaki kamera bağlantı noktasına takılır ve yazdırma için Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanmanıza olanak tanır.

Yazıcı menüsü

Yazıcı menüsüne erişmek için yazıcının kontrol panelinde **Menu** (Menü) düğmesine basın.

Yazıcı menüsünde gezinmek için:

- Yazıcı ekranında görüntülenen menü seçenekleri arasında kaydırma yapmak için **Select Photos** (Fotoğraf Seç) ▲ veya ▼ düğmelerine basın. Erişilebilir olmayan menü öğeleri gri görünür.
- Bir menüyü açmak veya seçeneği seçmek için **OK** (Tamam) düğmesini tıklatın.
- Geçerli menüden çıkmak için **Cancel** (İptal) düğmesine basın.



Not Fotoğrafları yazıcı ekranında 9'lu görünümde görüntülerken yazıcı menüsüne erişemezsiniz. 9'lu görünüm modundan çıkmak ve **Menu** (Menü) işlemi yapmadan aynı anda tek fotoğraf görüntülemeye geri dönmek için **Zoom** ▲ (Yakınlaştır) düğmesine basın.

Yazıcı menü yapısı

- Print Options (Yazdırma Seçenekleri)**
 - Print all** (Tümünü yazdır): Yazıcıya takılı bellek kartındaki tüm fotoğrafları yazdırmak için seçin.
 - Video action prints** (Video kurgusu bastır): Video klipinden 9 kare yazdırmak için seçin . Video klipten nasıl yazdırılacağıyla ilgili yönergeler için bkz. [Yazdırılacak fotoğrafları seçme](#).
 - Print range** (Yazdırma aralığı): **Select beginning of range** (Aralık başlangıcını seçin:) ve **Select end of range** (Aralık sonunu seçin:) menülerinden seçin.
 - Print index page** (Dizin sayfası yazdır): Yazıcıya takılı bellek kartındaki tüm fotoğrafların dizin sayfasını yazdırmak için seçin .

- **Panoramic photos** (Panoramik fotoğraflar): Panoramik baskıyı **On** (Açık) veya **Off** (Kapalı) (varsayılan) olarak ayarlamak için seçin. Seçili tüm fotoğrafları 3:1 oranında yazdırmak için **On** (Açık) seçeneğini belirleyin; yazdırmadan önce 4 x 12 inç (10 x 30 cm) kağıt yükleyin. Fotoğraf seçili olduğunda, yeşil kırpma kutusu yazdırılacak alanı gösterir. Diğer Print Options (Yazdırma Seçenekleri) menü seçenekleri bu seçenek açık olduğunda devre dışı kalır. Normal 3:2 oranında yazdırmak için **Off** (Kapalı) seçeneğini belirleyin. Panoramik yazdırma modu, USB kablosuyla doğrudan PictBridge kamerasından yazdırılırken desteklenmez.
- **Photo stickers** (Fotoğraf çıkartmaları): Çıkartma baskıyı **On** (Açık) veya **Off** (Kapalı) (varsayılan) olarak ayarlamak için seçin. Sayfa başına 16 fotoğraf yazdırmak için **On** (Açık) seçeneğini belirleyin; isteniyorsa özel çıkartma ortamı yükleyin. Diğer Print Options (Yazdırma Seçenekleri) menü seçenekleri bu seçenek açık olduğunda devre dışı kalır. Normal düzen seçeneklerinden birini kullanarak yazdırmak için **Off** (Kapalı) seçeneğini belirleyin.
- **Print passport photos** (Vesikalık fotoğraf yazdır): Vesikalık fotoğraf yazdırmayı **On** (Açık) veya **Off** (Kapalı) (varsayılan) olarak ayarlamak için seçin. Select size (Boyut seç): Vesikalık fotoğraf yazdırma, yazıcıya seçili vesikalık fotoğraf boyutundaki tüm fotoğrafları yazdırmasını söyler. Seçili her fotoğraf için ayrı bir sayfa yazdırılır. Yazdırılan her sayfada, sayfaya uyacak sayıda seçili boyutta fotoğraf bulunur. Diğer Print Options (Yazdırma Seçenekleri) menü seçenekleri bu seçenek açık olduğunda devre dışı kalır.
- **Edit (Düzen)**
 - **Remove red-eye** (Kırmızı göz giderme): Fotoğraflarınızdaki kırmızı gözü kaldırmak için bu özelliği seçin.
 - **Rotate photo** (Fotoğrafi döndür): Fotoğrafi saat yönünde 90° döndürmek için ► tuşuna basın. Fotoğrafi saat yönünün tersine 90° döndürmek için ◀ tuşuna basın.
 - **Photo brightness** (Fotoğraf parlaklığı): -3 ile +3 arasında bir sayı seçin. Varsayılan değer, değişiklik olmadığını belirten 0'dır.
 - **Add frame** (Çerçeve ekle): **Select pattern** (Örnek seç) ve **Select color** (Renk seç) seçeneklerinden belirleyin.
 - **Add color effect** (Renk efekti ekle): Aşağıdaki renk efektlerinden seçim yapın: **Black & white**, **Sepia**, **Antique** veya **No effect** (varsayılan) (Siyah ve beyaz, Sepya, Eskitilmiş veya Efekt yok)
- **Tools (Araçlar)**
 - **Instant Share**: Aileniz ve arkadaşlarınızla takılı bellek kartındaki fotoğrafları paylaşmak için seçin. Yazıcı bilgisayara, bilgisayar Internet'e bağlı olmalı ve yazıcı yazılımı bilgisayara yüklü olmalıdır.
 - **View 9-up** (9'lu görüntüle): Takılı bellek kartındaki fotoğrafların bir kerede 9 tanesini görmek için seçin.
 - **Slide show** (Slayt gösterisi): Takılı bellek kartındaki fotoğrafları slayt gösterisinde görmek için seçin. Slayt gösterisini durdurmak için **Cancel** (İptal) düğmesine basın.
 - **Print quality** (Baskı kalitesi): **Normal** seçeneği, **Best** (En iyi) (varsayılan) seçeneğinden daha az mürekkep kullanır ve yalnızca geçerli baskı işine uygulanır. Ayar daha sonra otomatik olarak **Best** (En iyi) seçeneğine geri döner.

- **Print sample page** (Örnek sayfa yazdır): Yazıcının baskı kalitesini denetlemek için kullanışlı olan örnek sayfası yazdırmak için seçin.
- **Print test page** (Test sayfası yazdır): Sorun gidermeye yardımcı olabilecek yazıcı hakkında bilgilerin bulunduğu test sayfasını yazdırmak için seçin.
- **Clean cartridge** (Kartuşu temizle): Yazıcı kartuşunu temizlemek için seçin. Temizlendikten sonra ikinci düzey temizlik isteyip istemediğiniz sorulacaktır (**Yes** (Evet) veya **No** (Hayır) seçin). **Yes** (Evet) seçeneğini belirlerseniz, başka bir temizleme işlemi tamamlanır. Ardından, üçüncü düzey temizlik isteyip istemediğiniz sorulacaktır (**Yes** (Evet) veya **No** (Hayır) seçin).
- **Align cartridge** (Kartuşu hizala): Yazıcı kartuşunu hizalamak için seçin.
- **Bluetooth**
 - **Device address** (Aygıt adresi): Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip bazı aygıtlar yerini belirlemeye çalıştıkları aygıtın adresini girmenizi gerektirir. Bu menü seçeneği aygıt adresini gösterir.
 - **Device name** (Aygıt adı): Yazıcı için, yazıcıyı bulduklarında Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip diğer aygıtlarda görüntülenecek olan bir aygıt adı seçebilirsiniz.
 - **Passkey** (Geçiş anahtarı): Yazıcıya Bluetooth sayısal geçiş anahtarı atayabilirsiniz. Varsayılan geçiş anahtarı 0000'dir. **Security level** (Güvenlik düzeyi) **High** (Yüksek) olarak ayarlandığında (bu tablonun ilerisindeki Güvenlik düzeyine bakın), Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip aygıt kullanıcıların yazdırmadan önce geçiş anahtarı girmesi gerekir.
 - **Visibility** (Görünürlük): Bu görünürlük seçeneğini değiştirerek Bluetooth donanımlı yazıcıyı diğer Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip aygıtlar için görüntülenebilir veya görüntülenemez olarak ayarlayabilirsiniz.) Visible to all (Herkes için görünebilir) veya Not visible (Görünmez) seçeneklerinden birini belirleyin. **Not visible** (Görünmez) seçildiğinde, yalnızca aygıt adresini bilen aygıtlar yazdırabilir.
 - **Security level** (Güvenlik düzeyi): **Low** (Düşük) (varsayılan) veya **High** (Yüksek) seçeneklerinden birini belirleyin. **Low** (Düşük) ayarı, diğer Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip aygıtların kullanıcılarının yazıcı geçiş anahtarını girmesini gerektirmez. **High** (Yüksek) ayarı, diğer Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip aygıtların kullanıcılarının yazıcı geçiş anahtarını girmesini gerektirir.
 - **Reset Bluetooth options** (Bluetooth seçeneklerini sıfırla) Bluetooth seçeneklerini fabrika ayarlarına döndürmek için **Yes** (Evet) veya **No** (Hayır) (varsayılan) seçeneklerinden birini belirleyin.
- **Help (Yardım)**
 - **Printing Tips I** (Yazdırma İpuçları I): Yazıcının otomatik resim geliştirme özellikleri hakkında bilgi edinmek için seçin.
 - **Printing Tips II** (Yazdırma İpuçları II): Olası en iyi baskıyı elde etmenize yardımcı olabilecek ipuçlarını okumak için seçin.
 - **Panoramic photos** (Panoramik fotoğraflar): Panoramik fotoğraflar yazdırmayla ilgili bilgi edinmek için seçin.
 - **Photo stickers** (Fotoğraf çıkartmaları): Fotoğraf çıkartmaları yazdırmayla ilgili bilgi edinmek için seçin.
 - **Memory cards** (Bellek kartları): Bellek kartlarını kullanmayla ilgili bilgi edinmek için seçin.
 - **Cartridges** (Kartuşlar): Yazıcı kartuşlarını kullanmayla ilgili bilgi edinmek için seçin.

- **Loading paper** (Kağıt yükleme): Kağıt yüklemeyle ilgili bilgi edinmek için seçin.
- **Clearing paper jams** (Kağıt sıkışmasını giderme): Kağıt sıkışmasını gidermeyle ilgili bilgi edinmek için seçin.
- **PictBridge cameras** (PictBridge kameraları): Yazıcıyla PictBridge kameraları kullanmayla ilgili bilgi edinmek için seçin.
- **Traveling with the printer** (Yazıcıyla seyahat): Yazıcınızla seyahat etmeyle ilgili ipuçlarını okumak için seçin.
- **Getting assistance** (Yardım alma): Yazıcıyla ilgili nasıl yardım alacağınızı öğrenmek için seçin.
- **Preferences (Tercihler)**
 - **Smart focus** (Akıllı odak): **On** (Açık) (varsayılan) veya **Off** (Kapalı) seçeneklerinden birini belirleyin. Bu ayar bulanık fotoğrafları geliştirir.
 - **Adaptive lighting** (Uyarlanır aydınlatma): **On** (Açık) (varsayılan) veya **Off** (Kapalı) seçeneklerinden birini belirleyin. Bu ayar ışığı ve kontrastı geliştirir.
 - **Auto remove red-eye** (Otomatik kırmızı göz giderme): Kırmızı gözü gidermek için seçin.
 - **Date/time** (Tarih/saat): Yazdırılan fotoğraflarınızda tarih/saat damgasının çıkması için seçin. **Date/time** (Tarih/saat), **Date only** (Yalnızca tarih) veya **Off** (Kapalı) (varsayılan) seçeneklerinden birini belirleyin.
 - **Colorspace** (Renk aralığı): Renk aralığını belirlemek için seçin. **Adobe RGB**, **sRGB** veya **Auto-select** (Otomatik seç) (varsayılan) ayarlarından birini belirleyin. **Auto-select** (Otomatik seç) varsayılanı yazıcıya, varsa, Adobe RGB renk aralığını kullanmasını söyler. Adobe RGB yoksa yazıcı varsayılan olarak sRGB ayarını belirler.
 - **Borderless** (Kenarlıksız): Kenarlıksız yazdırmayı **On** (Açık) (varsayılan) veya **Off** (Kapalı) olarak ayarlamak için seçin. Kenarlıksız yazdırma kapalı olduğunda tüm sayfalar kağıdın dış kenarlarında dar beyaz kenarlık ile yazdırılır.
 - **After printing** (Yazdırmadan sonra): Seçili fotoğrafların baskıdan sonra seçimini kaldırmak için seçin: **Always** (Her zaman) (varsayılan), **Never** (Hiçbir Zaman) veya **Ask** (Sor).
 - **Passport photo mode** (Vesikalık fotoğraf modu): Vesikalık fotoğraf modunu **On** (Açık) veya **Off** (Kapalı) (varsayılan) olarak ayarlamak için seçin. **Select size** (Boyut seç): Vesikalık fotoğraf modu, yazıcıya seçili vesikalık fotoğraf boyutundaki tüm fotoğrafları yazdırmasını söyler. Seçili her fotoğraf için ayrı bir sayfa yazdırılır. Yazdırılan her sayfada, sayfaya uyacak sayıda seçili boyutta fotoğraf bulunur.
 - **Preview animation** (Önizleme animasyonu): Önizleme animasyonunu **On** (Açık) (varsayılan) veya **Off** (Kapalı) olarak ayarlamak için seçin. Yazıcı ekranı animasyonlarını geçmek için **Off** (Kapalı) seçeneğini belirleyin.
 - **Video enhancement** (Video geliştirme): Video geliştirmeyi **On** (Açık) veya **Off** (Kapalı) (varsayılan) olarak ayarlamak için seçin.
 - **Restore defaults** (Varsayılanları geri yükle): Yazıcı varsayılan değerlerini geri yüklemek için seçin: **Yes** (Evet) veya **No** (Hayır). **Yes** (Evet) seçeneğini belirleme orijinal fabrika tercihlerini geri yükler.
 - **Language** (Dil): Dil veya ülke/bölge ayarlarını değiştirmek için seçin. **Select language** (Dil seç) ve **Select country/region** (Ülke/bölge seç) seçeneklerinden birini belirleyin.

2 Yazdırmaya hazırlanma

Yazdırmaya başlamadan önce öğrenmeniz gereken üç kolay yordam vardır:

- Kağıt yükleme
- Yazıcı kartuşlarını takma
- Bellek kartı takma

Bellek kartını takmadan önce kağıt yüklemeniz ve yazıcı kartuşu takmanız gerekir.

Kağıt yükleme

Yazdırma işiniz için doğru kağıdı nasıl seçeceğinizi ve yazdırma için Giriş tepsisine nasıl yükleyeceğinizi öğrenin.

Doğru kağıdı seçme

Kullanılabilir HP tasarımlı inkjet kağıtlar listesi veya sarf malzemesi satın almak için aşağıdaki adreslere gidin:

- www.hpshopping.com (ABD)
- www.hp.com/go/supplies (Avrupa)
- www.hp.com/jp/supply_inkjet (Japonya)
- www.hp.com/paper (Asya/Pasifik)

Yazıcıdan en iyi sonucu almak için bu yüksek kaliteli HP fotoğrafları arasından seçim yapın.

Aşağıdakini yazdırmak için	Bu kağıdı kullanın
Yüksek kaliteli, dayanıklı baskılar ve büyütme	HP Premium Plus fotoğraf kağıdı
Tarayıcılardan ve dijital kameralardan orta ve yüksek çözünürlüklü resimler	HP Premium fotoğraf kağıdı
Günlük ve iş fotoğrafları	HP fotoğraf kağıdı HP Gündelik fotoğraf kağıdı



Not HP, fotoğraf kağıtlarını solmaya dayanıklı olacak şekilde tasarlar, böylece fotoğraflarınız yıllarca canlı kalır. Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için HP Web sitesini ziyaret edin. www.hp.com/support sitesine gidin, ülkenizi/bölgenizi ve dilinizi seçin ve ürün/ad arama kutusuna HP Photosmart 380 yazın. ENTER tuşuna basın ve HP Photosmart 380 series yazıcıyı seçin. **Soru veya anahtar kelime** arama kutusuna ışık duyarlılığı veya süreklilik yazın ve ENTER tuşuna basın. Görüntülemek istediğiniz konuyu tıklayın.

Kağıdınızı yazdırma için iyi koşullarda saklamak üzere:

- Fotoğraf kağıdını orijinal ambalajında veya açılıp kapanabilir bir plastik poşet içinde saklayın.
- Kağıdı düz, serin ve kuru bir yerde saklayın. Köşeler kıvrılırsa, kağıdı plastik bir poşete koyun ve düzleşene kadar ters yöne kıvrın.
- Lekeleri önlemek için fotoğraf kağıdını uçlarından tutun.

Kağıdını yükleme

Kağıt yükleme ipuçları:

- Fotoğrafları fotoğraf kağıdına, dizin kartlarına, L boyutlu kartlara veya Hagaki kartlarına yazdırabilirsiniz.
- Kağıt yüklemeyi önce, kağıda yer açmak üzere kağıt eni kılavuzunu kaydırın.
- Aynı anda yalnızca bir tür ve boyutta kağıt yükleyin. Giriş tepsisinde kağıt türü veya boyutlarını karıştırmayın.

Kağıt türü	Nasıl yüklenir?							
10 x 15 cm (4 x 6 inç) fotoğraf kağıdı Dizin kartları L boyutlu kartlar Hagaki kartları	<ol style="list-style-type: none">1. Giriş tepsisini açın ve Giriş tepsisi uzantısını dışarı çekin.2. Yazdırılacak veya parlak tarafı size doğru bakacak şekilde en çok 20 sayfa kağıt yükleyin. Yükleme sırasında durana kadar kağıdı aşağıya doğru bastırın. Şeritli kağıt kullanıyorsanız, şeritli ucu içeri en son girecek şekilde yerleştirin.3. Kağıt eni kılavuzunu kağıdı bükmeden kenarlarına dayanacak şekilde ayarlayın.4. Yazdırmaya hazırlanmak için Çıkış tepsisini açın.	 <table><tr><td>1</td><td>Giriş tepsisi</td></tr><tr><td>2</td><td>Kağıt eni kılavuzu</td></tr><tr><td>3</td><td>Çıkış tepsisi</td></tr></table>	1	Giriş tepsisi	2	Kağıt eni kılavuzu	3	Çıkış tepsisi
1	Giriş tepsisi							
2	Kağıt eni kılavuzu							
3	Çıkış tepsisi							

Yazıcı kartuşlarını takma

HP projeniz için en iyi kartuşu seçebilmeniz amacıyla farklı türde yazıcı kartuşları sunar. Bu yazıcıyla kullanabileceğiniz kartuş numaraları ülkeye/bölgeye göre değişir ve bu basılı kılavuzun arka kapağında belirtilir.

HP Vivera Mürekkepleri, canlıya yakın fotoğraf kalitesi ve sıra dışı solmaya karşı dayanıklılık özelliği uzun süre dayanan canlı renkler sağlar. HP Vivera

Mürekkeplerinin formülleri özel olarak hazırlanmış ve kalite, duruluk ve solmaya karşı dayanıklılık için bilimsel olarak test edilmiştir.

En iyi yazdırma sonuçları için HP yalnızca gerçek HP yazıcı kartuşlarını kullanmanızı önerir. Gerçek HP yazıcı kartuşları, her zaman en iyi sonuçları kolaylıkla elde edebilmenize yardımcı olmak için HP yazıcıları için tasarlanmış ve test edilmiştir.

İş için doğru yazıcı kartuşu kullanın

Aşağıdakini yazdırmak için...	Kartuş yuvasına bu kartuşu takın
Tam renkli fotoğraflar	HP Tri-color (7 ml) HP Tri-color (14 ml)
Siyah beyaz fotoğraflar	HP Gray Photo
Sepya veya eskitilmiş fotoğraflar	HP Tri-color (7 ml) HP Tri-color (14 ml)
Metin ve renkli çizimler	HP Tri-color (7 ml) HP Tri-color (14 ml)



Dikkat uyarısı Doğru yazıcı kartuşunu kullandığınızdan emin olun. HP, HP olmayan mürekkebin kalitesini ve güvenilirliğini garanti etmez. Yazıcı arızasının veya hasarının HP olmayan mürekkeplerin kullanılması nedeniyle oluşursa, yazıcı servisi veya onarımları sınırlı garantide kapsamaz.

En iyi baskı kalitesi için, HP tüm perakende yazıcı kartuşlarını kutuda belirtilen tarihten önce kullanmanızı önerir.

Yazıcı kartuşunu takma veya değiştirme



Pembe bandı çıkarın



Buraya dokunmayın

Yazıcıyı ve kartuşu hazırlayın

1. Yazıcının açık olduğundan ve yazıcının içindeki kartonu çıkardığınızdan emin olun.
2. Yazıcının yazıcı kartuşu erişim kapağını açın.
3. Parlak pembe bandı kartuştan çıkarın.

Yazıcı kartuşunu takma veya değiştirme (devam)

**Kartuşu takın**

1. Kartuşu değiştiriyorsanız, kartuşu çıkarmak için yuvanın içinde aşağı bastırın ve dışa doğru çekin.
2. Değiştirme kartuşunu etiket üstte olacak şekilde tutun. Kartuşu yuvaya hafifçe yukarıya doğru bir açıyla, bakır renkli temas noktaları önce girecek şekilde kaydırın. Kartuş yerine oturana kadar itin.
3. Yazıcı kartuşu erişim kapağını kapatın.

Yazıcının boş ekranı yüklü kartuşun yaklaşık mürekkep düzeyini gösteren bir simge görüntüler (%100, %75, %50, %25 ve neredeyse boş). Kartuş gerçek HP kartuşu değilse, mürekkep düzeyi simgesi görünmez.



Yazıcı kartuşunu her taktığınızda veya değiştirdiğinizde, yazıcı ekranında, yazıcının kartuşu hizalayabilmesi için düz kağıt yüklemenizi isteyen bir mesaj görüntülenir. Bu yüksek kalite baskılar elde edilmesini sağlar.

Kartuşu hizalayın

1. Giriş tepsisine kağıt yükleyin ve **OK** (Tamam) düğmesine basın.
2. Kartuşu hizalamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.

Bkz. [Yazıcı kartuşlarını hizalama](#).

Yazıcı kartuşu kullanmadığınızda

Yazıcıdan yazıcı kartuşunu her çıkardığınızda bir yazıcı kartuşu koruyucusunda saklayın. Kartuş koruyucusu mürekkebin kurumasını önler. Kartuşu hatalı saklamak kartuşun bozulmasına neden olabilir.

Bazı ülkelerde/bölgelerde kartuş koruyucusu yazıcıyla değil ayrı olarak satın alınabilen HP Gri Fotoğraf kartuşuyla birlikte verilir. Bazı diğer

ülkelerde/bölgelerde, koruyucu yazıcıyla birlikte verilir.

→ Kartuşu kartuş koruyucusuna yerleştirmek için, kartuşu koruyucunun içine hafif bir açıyla kaydırın ve sıkıca yerine oturtun.

Bellek kartı takma

Dijital kameranızla fotoğrafları çektikten sonra, bellek kartını kameradan çıkarabilir ve fotoğraflarınızı görüntülemek ve yazdırmak için yazıcıya takabilirsiniz. Yazıcı aşağıdaki türde bellek kartlarını okuyabilir: CompactFlash™, Memory Sticks, MultiMediaCard™, Secure Digital™, SmartMedia ve xD-Picture Card™. Microdrive desteklenmez.



Dikkat uyarısı Diğer bellek kartı türlerini kullanmak bellek kartına ve yazıcıya zarar verebilir.

Fotoğrafları dijital kameradan yazıcıya aktarmanın başka yolları hakkında bilgi edinmek için bkz. [Bağlanma](#).

Desteklenen dosya biçimleri

Yazıcı aşağıdaki dosya biçimlerini tanır ve doğrudan bellek kartından yazdırabilir: JPEG, sıkıştırılmamış TIFF, Motion JPEG AVI, Motion-JPEG QuickTime ve MPEG-1. Dijital kameranız fotoğraf ve video klipleri başka dosya biçimlerinde kaydediyorsa, bu dosyaları bilgisayarınıza kaydedin ve bir yazılım uygulaması kullanarak yazdırın. Daha fazla bilgi için ekrandaki Yazıcı Yardım'a bakın.

Bellek kartı takma

Aşağıdaki tabloda bellek kartınızı bulun ve kartı yazıcıya takmak için yönergeleri uygulayın.

Yönergeler:

- Aynı anda yalnızca bir bellek kartı takın.
- Bellek kartını yazıcının içine doğru gidebildiği kadar hafifçe itin. Bellek kartı yazıcının ucuna kadar gitmiyorsa zorlamayın.



Dikkat uyarısı 1 Bellek kartını başka şekilde takmak karta ve yazıcıya zarar verebilir.

Bellek kartı doğru takıldığında, Bellek Kartı ışığı yanıp söner ve sonra kesintisiz olarak yeşil ışık yanar.

Dikkat uyarısı 2 Bellek Kartı ışığı yanıp sönerken bellek kartını dışarı çekmeyin. Daha fazla bilgi için bkz. [Bellek kartını çıkarma](#).

Bellek kartı	Bellek kartı nasıl takılır?
CompactFlash	<ul style="list-style-type: none"> • Ön etiket yukarı bakmalı ve etiketin üzerinde ok varsa, ok yazıcıyı işaret etmelidir • Metal deliklerin olduğu kenarlar yazıcıya önce girer

Bellek kartı	Bellek kartı nasıl takılır?
	
MultiMediaCard 	<ul style="list-style-type: none">• Açılı köşe sağ tarafta olmalıdır• Metal temas noktaları aşağı bakar 
Secure Digital 	<ul style="list-style-type: none">• Açılı köşe sağ tarafta olmalıdır• Metal temas noktaları aşağı bakar 
SmartMedia 	<ul style="list-style-type: none">• Açılı köşe sol tarafta olmalıdır• Metal temas noktaları aşağı bakar 
Memory Stick 	<ul style="list-style-type: none">• Açılı köşe sol tarafta olmalıdır• Metal temas noktaları aşağı bakar• Memory Stick Duo™ veya Memory Stick PRO Duo™ kartı kullanıyorsanız, kartı yazıcıya takmadan önce kartla birlikte verilen adaptörü takın 
xD-Picture Card	<ul style="list-style-type: none">• Kartın kıvrılmış tarafı size bakar• Metal temas noktaları aşağı bakar

(devam)

Bellek kartı	Bellek kartı nasıl takılır?
	

Bellek kartını çıkarma

Bellek Kartı ışığının yanıp sönmesi durana kadar bekleyin ve sonra bellek kartını yazıcıdan çıkarmak için hafifçe çekin.



Dikkat uyarısı Bellek Kartı ışığı yanıp sönerken bellek kartını dışarı çekmeyin. Yanıp sönen ışık yazıcının bellek kartına eriştiğini belirtir. Bellek kartına erişilirken çıkarmak yazıcıya ve bellek kartına zarar verebilir veya bellek kartındaki bilgileri bozabilir.

3 Bilgisayar olmadan yazdırma

HP Photosmart 380 series yazıcı bilgisayarın yanına bile yaklaşmadan büyüleyici fotoğraflar yazdırmanıza olanak tanır. Yazıcıyı kutuda verilen kurulum yönergelerini kullanarak kurduktan sonra, baştan sona yazdırma için aşağıdaki adımlara başvurun.

Fotoğraflarınızı kameradan yazıcıya alma

Dakikalar içinde baştan sona yazdırma için bu adımları uygulayın!

Adım 1

Bellek kartını takın.

Bkz. [Bellek kartı takma](#).



Adım 2

Hangi fotoğrafları yazdıracağınıza karar verin.

Bkz. [Hangi fotoğrafların yazdırılacağına karar verme](#).



Adım 3

Kağıt yükleyin.

Bkz. [Kağıt yükleme](#).



Adım 4

İsteniyorsa, bu baskı için farklı yazıcı kartuşu takın.

Bkz. [Yazıcı kartuşlarını takma](#).



Adım 5

Bastırılacak fotoğrafları seçin.

Bkz. [Yazdırılacak fotoğrafları seçme](#).



Adım 6

Yaratıcı olun!

Bkz. [Yaratıcılığınızı geliştirme](#).



(devam)

Adım 7

Fotoğraflarınızın kalitesini geliştirin.
Bkz. [Fotoğraflarınızın kalitesini geliştirme](#).

**Adım 8**

Fotoğraflarınızı yazdırın.
Bkz. [Fotoğraflarınızı yazdırma](#).



Hangi fotoğrafların yazdırılacağına karar verme

Yazıcı ekranında görerek veya fotoğraf dizini yazdırarak bellek kartından hangi fotoğrafların yazdırılacağına karar verebilirsiniz.

Fotoğrafları görmek için...	Bunu yapın
Birer birer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bellek kartını takın. 2. Fotoğrafları birer birer görüntülemek için Select Photos (Fotoğraf Seç) veya düğmesine basın. Fotoğrafları hızlıca görüntülemek için düğmeyi basılı tutun. Herhangi bir yönde son fotoğrafa geldiğinizde, ekran ilk veya son fotoğrafa geri döner ve devam eder.
Aynı anda dokuz tane	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bellek kartını takın. 2. Aynı anda dokuz fotoğraf görüntülemek için Zoom (Yakınlaştır) düğmesine basın. 3. Dokuz fotoğraftan birini vurgulamak için Select Photos (Fotoğraf Seç) veya tuşuna basın. 4. Birer birer görüntüleme moduna geri dönmek için Zoom (Yakınlaştır) düğmesine basın.
Sürekli bir slayt gösterisinde	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menu (Menü) düğmesine basın. 2. Tools (Araçlar) menüsünü seçin ve sonra OK (Tamam) düğmesine basın. 3. Slide Show menüsünü (Slayt Gösterisi) seçin ve sonra OK (Tamam) düğmesine basın. Slayt gösterisini duraklatmak veya devam ettirmek için OK (Tamam) düğmesine basın. Slayt gösterisini

(devam)

Fotoğrafları görmek için...	Bunu yapın
	durdurmak için Cancel (İptal) düğmesine basın.
Fotoğraf dizini kullanma Fotoğraf dizini bellek kartındaki tüm fotoğrafların (maksimum 2000 adet) küçük resim görüntülerini ve dizin numaralarını görüntüler. Belirli fotoğrafları veya bir fotoğraflar aralığını yazdırmak için dizin numaralarını kullanabilirsiniz. Fotoğraf dizini yazdırırken maliyeti düşürmek için fotoğraf kağıdı yerine dizin kartı kullanın.	<ol style="list-style-type: none">1. Menu (Menü) düğmesine basın.2. Print Options (Yazdırma Seçenekleri) menüsünü seçin ve sonra OK (Tamam) düğmesine basın.3. Print Index Page (Dizin Sayfası Yazdır) menüsünü seçin ve sonra OK (Tamam) düğmesine basın.

Yazdırılacak fotoğrafları seçme

Yazdırmak istediğiniz fotoğrafları yazıcı kontrol panelini kullanarak seçersiniz.

Bunu yapmak istiyorsanız...	Bunu yapın
Fotoğraf yazdırma	<ol style="list-style-type: none">1. Bir bellek kartı takın ve fotoğrafları görüntüleyin.2. Yazıcı ekranında görüntülenen fotoğrafı geçerli düzeni kullanarak bastırmak için Print (Yazdır) düğmesine basın.
Fotoğrafın birden fazla kopyasını yazdırma	<ol style="list-style-type: none">1. Bir bellek kartı takın ve fotoğrafları görüntüleyin.2. Bastırmak istediğiniz geçerli fotoğrafın her kopyası için bir defa OK (Tamam) düğmesine basın. Kopya sayısını bir azaltmak için Cancel (İptal) düğmesine basın.3. Print (Yazdır) düğmesine basın.
Birkaç fotoğraf yazdırma	<ol style="list-style-type: none">1. Bir bellek kartı takın ve fotoğrafları görüntüleyin.2. Bastırmak istediğiniz her fotoğrafı seçmek için OK (Tamam) düğmesine basın.3. Print (Yazdır) düğmesine basın.
Sürekli bir fotoğraf aralığı yazdırma	<ol style="list-style-type: none">1. Bellek kartını takın.2. Menu (Menü) düğmesine basın.3. Print Options (Yazdırma Seçenekleri) menüsünü seçin ve sonra OK (Tamam) düğmesine basın.

(devam)


Bunu yapmak istiyorsanız...	Bunu yapın
	<ol style="list-style-type: none"> Print Range (Yazdırma Aralığı) menüsünü seçin ve sonra OK (Tamam) düğmesine basın. Bastırmak istediğiniz ilk fotoğraf görünene kadar Select Photos (Fotoğraf Seç) ◀ veya ▶ düğmelerine basın ve sonra OK (Tamam) düğmesine basın. Bastırmak istediğiniz ilk fotoğraf görünene kadar Select Photos (Fotoğraf Seç) ◀ veya ▶ düğmelerine basın ve sonra OK (Tamam) düğmesine basın. Print (Yazdır) düğmesine basın.
Video klipten seçili bir kareyi yazdırma	<ol style="list-style-type: none"> Video klip içeren bellek kartını takın. Video klipte gezinmek için ◀ veya ▶ düğmelerine basın (klipteki ilk çerçeve görüntülenir). Yazıcı ekranının altında video klipi simgesi görüntülenir. Video klipi seçmek için OK (Tamam) düğmesine basın. Yazdırılacak kareyi seçebilmeniz için video yavaşça, kare kare yüklenir. Yazdırmak istediğiniz kare görüntülendiğinde OK (Tamam) düğmesine, ardından Print (Yazdır) düğmesine basın. <p>Not 1 Video kliplerdeki resim çözünürlüğü genellikle dijital kameradakilerden düşüktür; bu nedenle, video klip karelerinizin baskı kalitesinin fotoğraf kalitesinden düşük olduğunu fark edebilirsiniz.</p> <p>Not 2 Bu yazıcı tüm video dosya biçimlerini desteklemez. Desteklenen video dosya biçimleri listesi için bkz. Yazıcı belirtileri.</p>
Video klipten dokuz kare yazdırma	<ol style="list-style-type: none"> Video klip içeren bellek kartını takın. Menu (Menü) tuşuna basın, Print Options (Yazdırma Seçenekleri) menüsünü ve Video action prints (Video kurgusu bastır) menüsünü

Bunu yapmak istiyorsanız...	Bunu yapın
	<p>seçin. Bellek kartındaki tüm video kliplerin önizlemesi görüntülenir.</p> <p>3. Yazdırmak istediğiniz video klipte gezinmek için ok tuşlarını kullanın, seçmek için OK (Tamam) tuşuna basın.</p> <p>4. Print (Yazdır) düğmesine basın. Çıktı, video klipten otomatik olarak seçilen dokuz kareden oluşan sayfayı içerir.</p> <p>Not 1 Video kliplerdeki resim çözünürlüğü genellikle dijital kameradakilerden düşüktür; bu nedenle, video klip karelerinizin baskı kalitesinin fotoğraf kalitesinden düşük olduğunu fark edebilirsiniz.</p> <p>Not 2 Bu yazıcı tüm video dosya biçimlerini desteklemez. Desteklenen video dosya biçimleri listesi için bkz. Yazıcı belirtilimleri.</p>
<p>Panoramik modda fotoğraflar yazdırma</p> <p>Not USB kablosu kullanarak PictBridge kameradan doğrudan yazdırılırken panoramik mod desteklenmez. Bilgisayarınızda HP Image Zone yazılımından panoramik fotoğraflar oluşturmak için, yazıcı yazılımını yüklerken Tam veya Özel yükleme seçeneklerinden birini seçmelisiniz. Hızlı veya En az yükleme seçeneklerinden birini seçerseniz, yazıcı yazılımını yeniden yüklemeli ve Tam veya Özel seçeneklerinden birini belirlemelisiniz. Yazılım yüklemesi yönergeleri için bkz. Yazılımı yükleme.</p>	<p>Panoramik fotoğraf oluşturmanın iki yolu vardır:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fotoğrafları birleştirme: 10 x 30 cm (4 x 12 inç) fotoğraflar oluşturmak için üst üste binen fotoğrafları bir araya getirmek üzere HP Image Zone gibi bir resim düzenleme yazılımı kullanın. (Alternatif olarak, bazı dijital kameralar bellek kartına fotoğrafı kaydetmeden önce çok sayıda çekimi bir fotoğrafta birleştirebilir.) Ardından fotoğrafı bellek kartına kaydedin ve panoramik moda geçmek için aşağıdaki adımları kullanın. Panoramik mod, seçili fotoğrafı 3:1 oranında yazdırır. • Herhangi bir fotoğrafı seçin: Bellek kartındaki bir veya daha fazla fotoğrafı seçin ve panoramik moda geçmek için aşağıdaki adımları kullanın. Panoramik mod, seçili fotoğraflar 3:1 oranında yazdırır. <p>1. Yazıcıda bir bellek kartı takılıysa, çıkarın.</p>

(devam)

Bunu yapmak istiyorsanız...

Bir panoramik boyutta fotoğraf oluşturmak için çok sayıda fotoğrafı birleştirme...

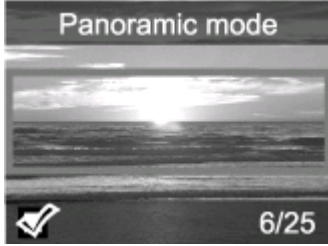

...veya panoramik modda yazdırılacak herhangi bir fotoğrafı seçin

Bunu yapın

2. Yazıcı menüsüne erişmek için **Menu** (Menü) düğmesine basın.
3. **Print Options** (Yazdırma Seçenekleri) menüsünü seçin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.
4. **Panoramic photos** (Panoramik fotoğraflar) menüsünü seçin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.
5. **On** (Açık) seçeneğini belirleyin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.
6. 10 x 30 cm (4 x 12 in.) kağıt yükleyin.
7. Panoramik modda yazdırmak istediğiniz bir veya daha fazla fotoğrafın olduğu bellek kartını takın. Yazıcı ekranındaki kırpma kutusu, görüntülenen fotoğrafın yazdırılacak bölümünü gösterir (3:1 oranı). Görüntülenen fotoğrafın orijinal çözünürlüğü ne kadar yüksekse, panoramik modda yazdırıldığından o kadar iyi görünür.
8. Bir veya daha fazla panoramik fotoğraf seçin.
9. **Print** (Yazdır) düğmesine basın.
10. Panoramik fotoğrafları yazdırmayı tamamladığınızda normal 3:2 oranında yazdırmaya devam etmek için panoramik modu kapatın. panoramik modu kapatmak için, 1 ile 4 arasındaki adımları yineleyin ve **Off** (Kapalı) seçeneğini belirledikten sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.

Fotoğraf çıkartmaları yazdırma

Not Fotoğraf çıkartmaları özelliği tüm ülkelerde/bölgelerde bulunmaz.




1. Yazıcıda bir bellek kartı takılıysa, çıkarın.
2. Yazıcı menüsüne erişmek için **Menu** (Menü) düğmesine basın.
3. **Print Options** (Yazdırma Seçenekleri) menüsünü seçin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.
4. **Photo stickers** (Fotoğraf çıkartmaları) menüsünü seçin ve

(devam)

Bunu yapmak istiyorsanız...	Bunu yapın
	<p>sonra OK (Tamam) düğmesine basın.</p> <p>5. On (Açık) seçeneğini belirleyin ve sonra OK (Tamam) düğmesine basın.</p> <p>6. Fotoğraf çıkartması ortamını yükleyin.</p> <p>7. Bellek kartını takın.</p> <p>8. Bir veya daha fazla fotoğraf seçin.</p> <p>9. Print (Yazdır) düğmesine basın. Bastırılan her sayfa tek bir fotoğrafın 16 kopyasını içerir.</p> <p>10. Çıkartmaları yazdırmayı tamamladığınızda, Photo stickers (Fotoğraf çıkartmaları) modunu kapatın. Photo stickers (Fotoğraf çıkartmaları) modunu kapatmak için, 1 ile 4 arasındaki adımları yineleyin ve Off (Kapalı) seçeneğini belirledikten sonra OK (Tamam) düğmesine basın.</p> <p>Photo stickers (Fotoğraf çıkartmaları) modundayken, yazıcı ekranında fotoğrafın üzerinde Photo stickers (Fotoğraf çıkartmaları) simgesi görünür. Farklı bir düzen seçemezsiniz veya yazıcı menüsündeki Print options (Yazdırma seçenekleri) menüsüne erişemezsiniz.</p>

Yaratıcılığınızı geliştirme

Yazıcı fotoğraflarınızı yaratıcı şekillerde kullanmanıza olanak tanıyan çeşitli araç ve efektler sağlar. Ayarlar orijinal fotoğrafınızı değiştirmez. Yalnızca yazdırmayı etkiler.

Bunu denemek için...	Bunu yapın
Fotoğraf kırpma Büyütmeyi 0.25x oranlarında artırmak veya azaltmak için Zoom (Yakınlaştır)  veya  düğmesine basın. Maksimum düzey 5.0x'dir.	<ol style="list-style-type: none">Değiştirmek istediğiniz fotoğrafa gidin ve seçmek için OK (Tamam) düğmesine basın.Geçerli fotoğrafı büyütmek için Zoom  (Yakınlaştır) düğmesine basın.Kırpma kutusunu taşımak için Select Photos (Fotoğraf Seç) oklarını kullanın.

(devam)

Bunu denemek için...	Bunu yapın
	<ol style="list-style-type: none"> 4. Fotoğrafın yazdırmak istediğiniz kısmı kırpma kutusunun içindeyken OK (Tamam) düğmesine basın. 5. Yazdırmayı başlatmak için Print (Yazdır) düğmesine basın. Kırpma orijinal fotoğrafınızı değiştirmez. Yalnızca yazdırmayı etkiler.
<p>Dekoratif bir çerçeve ekleme</p> <p>Çerçevenin belirgin olması için çeşitli örnek ve renklerden oluşan paletten seçim yapın.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Değiştirmek istediğiniz fotoğrafa gidin ve seçmek için OK (Tamam) düğmesine basın. 2. Menu (Menü) düğmesine basın. 3. Edit (Düzen) menüsünü seçin ve sonra OK (Tamam) düğmesine basın. 4. Add Frame (Çerçeve Ekle) menüsünü seçin ve sonra OK (Tamam) düğmesine basın. 5. Kullanmak istediğiniz çerçeve örneğini vurgulamak için Select Photos (Fotoğraf Seç) oklarını kullanın ve sonra OK (Tamam) düğmesine basın. 6. Kullanmak istediğiniz çerçeve örneğini vurgulamak için Select Photos (Fotoğraf Seç) oklarını kullanın ve sonra OK (Tamam) düğmesine basın. Fotoğraf yazıcı ekranında çerçeve ile görüntülenir. Efekt orijinal fotoğrafınızı değiştirmez. Yalnızca yazdırmayı etkiler.
<p>Renk efekti ekleme</p> <p>Yazıcıyı renk efektlerinizi Black and White (Siyah beyaz), Sepia (Sepya), Antique (Eskitilmiş) veya None (Hiçbiri - varsayılan) olarak değiştirmek üzere ayarlayın.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Değiştirmek istediğiniz fotoğrafa gidin ve seçmek için OK (Tamam) düğmesine basın. 2. Menu (Menü) düğmesine basın. 3. Edit (Düzen) menüsünü seçin ve sonra OK (Tamam) düğmesine basın. 4. Add Color Effect (Renk Efekti Ekle) menüsünü seçin ve sonra OK (Tamam) düğmesine basın. 5. Kullanmak istediğiniz renk efektiyi vurgulamak için Select Photos (Fotoğraf Seç) oklarını kullanın ve

(devam)

Bunu denemek için...	Bunu yapın
	sonra OK (Tamam) düğmesine basın. Fotoğraf yazıcı ekranında seçilen renk efekti uygulanmış şekilde görüntülenir. Efekt orijinal fotoğrafınızı değiştirmez. Yalnızca yazdırmayı etkiler.
Baskılarınıza tarih ve saati ekleme Fotoğraflarınızın önüne fotoğrafın çekildiği zamanı belirten bir damga yazdırabilirsiniz. Bu tercih tüm baskıları etkiler.	<ol style="list-style-type: none">1. Menu (Menü) düğmesine basın.2. Preferences (Tercihler) menüsünü seçin ve sonra OK (Tamam) düğmesine basın.3. Date/time (Tarih/saat) menüsünü seçin ve sonra OK (Tamam) düğmesine basın.4. Tarih/saat damgası seçeneğini vurgulamak için Select Photos (Fotoğraf Seç) oklarını kullanın:<ul style="list-style-type: none">– Date/time (Tarih/saat)– Date only (Yalnızca tarih)– Off (Kapalı)5. OK (Tamam) düğmesine basın.

Fotoğraflarınızın kalitesini geliştirme

HP Photosmart 380 series yazıcı basılı fotoğraflarınızın kalitesini artıran çeşitli tercih ve efektler sunar. Ayarlar orijinal fotoğrafınızı değiştirmez. Yalnızca yazdırmayı etkiler.

Sorun ve çözümü	Nasıl Yapılır?
Flaşlı fotoğraflarda kırmızı göz Kırmızı göz giderme Bazı flaş kullanarak çekilen fotoğraflarda oluşan kırmızı göz efektini giderin.	<ol style="list-style-type: none">1. Menu (Menü) düğmesine basın.2. Edit (Düzen) menüsünü seçin ve sonra OK (Tamam) düğmesine basın.3. Red-eye (Kırmızı göz) menüsünü seçin ve sonra OK (Tamam) düğmesine basın.
Bulanık fotoğraflar SmartFocus Bulanık fotoğrafları netleştirir Varsayılan olarak açıktır. Kapalıysa, açmak için bu yönergeleri kullanın. Bu tercih yazdırılan tüm fotoğrafları etkiler.	<ol style="list-style-type: none">1. Menu (Menü) düğmesine basın.2. Preferences (Tercihler) menüsünü seçin ve sonra OK (Tamam) düğmesine basın.3. Smart Focus (Akıllı Odak) menüsünü seçin ve sonra OK (Tamam) düğmesine basın.4. On (Açık) seçeneğini belirleyin ve sonra OK (Tamam) düğmesine basın.

(devam)


Sorun ve çözümü	Nasıl Yapılır?
Karanlık ve kontrastı düşük fotoğraflar Uyarlanır aydınlatma Baskılardaki ışık ve kontrastı artırın. Bu tercih yazdırılan tüm fotoğrafları etkiler.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menu (Menü) düğmesine basın. 2. Preferences (Tercihler) menüsünü seçin ve sonra OK (Tamam) düğmesine basın. 3. Adaptive lighting (Uyarlanır aydınlatma) menüsünü seçin ve sonra OK (Tamam) düğmesine basın. 4. On (Açık) seçeneğini vurgulamak için Select Photos (Fotoğraf Seç) menüsünü seçin ve sonra OK (Tamam) düğmesine basın.
Düşük kaliteli video klipler Video geliştirme Bastırılan video kliplerinizin kalitesini geliştirin. Bu tercih açık olduğunda baskı süreleri uzayabilir.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menu (Menü) düğmesine basın. 2. Preferences (Tercihler) menüsünü seçin ve sonra OK (Tamam) düğmesine basın. 3. Video Enhancement (Video Geliştirme) menüsünü seçin ve sonra OK (Tamam) düğmesine basın. 4. On (Açık) seçeneğini vurgulamak için Select Photos (Fotoğraf Seç) menüsünü seçin ve sonra OK (Tamam) düğmesine basın.
Düşük parlaklıkta fotoğraflar Fotoğraf parlaklığı Fotoğraflarda parlaklık düzeyini geliştirin.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menu (Menü) düğmesine basın. 2. Edit (Düzen) menüsünü seçin ve sonra OK (Tamam) düğmesine basın. 3. Photo Brightnes (Fotoğraf Parlaklığı) menüsünü seçin ve sonra OK (Tamam) düğmesine basın. 4. Fotoğraf parlaklığını istenen düzeye ayarlamak için Select Photos (Fotoğraf Seç) oklarını kullanın ve sonra OK (Tamam) düğmesine basın.

Fotoğraflarınızı yazdırma

Fotoğraflarınızı yazdırmak için üç adım gereklidir: düzen seçme, baskı kalitesini ayarlama ve yazdırma yöntemi seçme.

Düzen seçme

Bellek kartını taktıktan sonra **Layout** (Düzen) düğmesine basarak birkaç yazdırma düzeni arasından seçim yapabilirsiniz.

Düzen seçenekleri	Bunu yapın
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bellek kartını takın. 2. Layout (Düzen) düğmesine basın. 3. Düzeni seçmek için Layout (Düzen) oklarını kullanın: <ul style="list-style-type: none"> – Sayfa başına bir fotoğraf yazdırın – Sayfa başına iki fotoğraf yazdırın – Sayfa başına dört fotoğraf yazdırın <p>Yazıcı düzene uydurmak için fotoğraflarınızı döndürebilir.</p> <p>Not Kenarlıksız yazdırma kapalı olduğunda tüm sayfalar kağıdın dış kenarlarında dar beyaz kenarlık ile yazdırılır. Kenarlıksız yazdırmayı kapatmak için bkz. Yazıcı menüsü.</p>

Baskı kalitesini ayarlama

En iyi kalite varsayılandır ve en yüksek kalitede fotoğrafları üretir. Normal kalite mürekkep tasarrufu yapar ve daha hızlı yazdırır.

Baskı kalitesini Normal olarak değiştirmek için

1. **Menu** (Menü) düğmesine basın.
2. **Tools** (Araçlar) menüsünü seçin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.
3. **Print Quality** (Baskı Kalitesi) menüsünü seçin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.
4. **Normal** seçeneğini belirleyin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.

Baskı kalitesi sonraki yazdırma işinden sonra En İyi ayarına geri döner.

Yazdırma yöntemini seçme

HP Photosmart 380 series yazıcı bir bellek kartından veya doğrudan dijital kameradan yazdırmanıza olanak tanır.

Buradan yazdırmak için...	Bunu yapın
Bellek kartı Bellek kartında depolanan dijital fotoğraflarınızı yazdırın. Fotoğraflar işaretli veya kamera seçili olabilir (Dijital Yazdırma Sırası Biçimi veya DPOF). Bellek kartından yazdırmak bilgisayar gerektirmez ve dijital kameranızın pillerini boşaltmaz. Bkz. Bellek kartı takma .	İşaretlenmemiş fotoğrafları yazdırmak için <ol style="list-style-type: none"> 1. Bellek kartını takın. 2. Bir veya daha fazla fotoğraf seçin. Bkz. Yazdırılacak fotoğrafları seçme. 3. Print (Yazdır) düğmesine basın.

(devam)

Buradan yazdırmak için...	Bunu yapın
	<p>Kameradan seçilen fotoğrafları yazdırmak için</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kameradan seçilen (DPOF) fotoğrafları içeren bellek kartını takın. 2. Yazıcı kameradan seçilen fotoğrafları yazdırmak isteyip istemediğinizi sorduğunda Yes'i (Evet) seçin ve sonra OK (Tamam) düğmesine basın.
<p>Dijital kamera</p> <p>Bilgisayar kullanmadan PictBridge veya HP doğrudan yazdırma dijital kamerasından güzel fotoğraflar yazdırın. Bkz. Bağlanma.</p> <p>Doğrudan dijital kameradan yazdırdığınızda, yazıcı kamerada seçtiğiniz ayarları kullanır. Kameradan seçilen fotoğrafları kullanmayla ilgili daha fazla bilgi için kamerayla birlikte verilen belgelere bakın.</p>	<p>PictBridge kameradan yazdırmak için</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PictBridge dijital kamerasını açın ve yazdırmak istediğiniz fotoğrafları seçin. 2. Kameranın PictBridge modunda olduğundan emin olun ve sonra kamerayla birlikte verilen USB kablosunu kullanarak yazıcının ön tarafındaki kamera bağlantı noktasına bağlayın. Yazıcı PictBridge kamerasını tanıdıktan sonra seçili fotoğraflar yazdırılır. <p>HP doğrudan yazdırma kamerasından yazdırmak için</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. HP doğrudan yazdırma dijital kamerasını açın ve yazdırmak istediğiniz fotoğrafları seçin. 2. Kamerayı, kamerayla birlikte verilen USB kablosunu kullanarak yazıcının arkasındaki USB bağlantı noktasına bağlayın. 3. Kamera ekranındaki yönergeleri izleyin.
<p>HP iPod</p> <p>HP iPod'a depolanan fotoğrafları yazdırın. Bkz. Diğer aygıtlara bağlanma.</p>	<p>HP iPod'unuza fotoğrafları vermek ve yazdırmak için aşağıdaki adımları kullanmadan önce resimlerinizin ve HP iPod'unuzun aşağıdaki gereksinimleri karşıladığından emin olun:</p> <ul style="list-style-type: none"> • HP iPod'a kopyaladığınız resimler JPEG biçiminde olmalıdır. • HP iPod'un Windows'ta biçimlendirildiğinden emin olun (FAT 32 dosya yapısı).

Buradan yazdırmak için...	Bunu yapın
	<p>HP iPod varsayılan değeri Windows dosya yapısıdır. HP iPod'unuzun Windows için biçimlendirildiğinden emin olmak için HP iPod'unuzda, Settings (Ayarlar) > About (Hakkında) menülerine gidin. Windows'ta biçimlendirilmişse, ekranında altında Format Windows (Windows Biçimi) görüntülenir. Windows'ta biçimlendirilmemişse, HP iPod'la verilen USB kablosunu kullanarak HP iPod'u Windows bilgisayarına bağlamalı ve ekrandaki yönergeleri izlemelisiniz.</p> <p>Not Yalnızca Macintosh'a bağlanan HP iPod'lar yazıcıyla uyumlu değildir ancak, Windows bilgisayarına bağladıktan sonra Macintosh kullanıcıları HP iPod'larını Macintosh ve Mac iTunes uygulamalarına tam olarak eşitleyebilir ve yazıcı desteği sağlayabilirler.</p> <p>HP iPod'a fotoğrafları almak için</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belkin Media Reader for iPod uygulamasını kullanarak bellek kartından HP iPod'a fotoğrafları kopyalayın. 2. HP iPod menüsündeki Photo Import (Fotoğraf Al) menüsünü seçerek fotoğrafları HP iPod'unuzda olduğunu doğrulayın. Fotoğraflar Rolls (Rulo) olarak görüntülenir. <p>HP iPod'dan fotoğrafları yazdırmak için</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. HP iPod'u, HP iPod ile verilen USB kablosunu kullanarak yazıcının önündeki kamera bağlantı noktasına bağlayın. Fotoğraflar okunurken birkaç dakika boyunca yazıcı ekranında Reading Device (Aygıt Okunuyor) iletisi görüntülenir.

(devam)


Buradan yazdırmak için...	Bunu yapın
	<p>Ardından fotoğraflar yazıcı ekranında görüntülenir.</p> <p>2. Yazdırmak istediğiniz fotoğrafları seçin ve Print (Yazdır) düğmesine basın. Fotoğraf seçme ve yazdırma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Yazdırılacak fotoğrafları seçme.</p> <p>HP iPod'unuzu kullanarak HP Photosmart yazıcıdan baskı alamıyorsanız HP Müşteri Desteği'ne başvurun. Bkz. HP Müşteri Desteği.</p>

4 Baęlanma


Dięer aygıtlara ve aile ve arkadaşlarınıza baęlı kalmak için yazıcıyı kullanın.

Dięer aygıtlara baęlanma

Bu yazıcı, bilgisayarlara ve dięer aygıtlara baęlanmak için birkaç yol sunar. Her baęlantı türü farklı işlemler yapmanıza olanak tanır.

Baęlantı türü ve size gereken	Ne yapmanızı saęlar?
USB <ul style="list-style-type: none">Universal Serial Bus 1.1. veya 2.0 (USB - Evrensel Seri Veri Yolu) tam hız uyumlu kablo, 3 metre (10 ft) veya daha kısa. USB kablosuyla yazıcınızı bilgisayara baęlamayla ilgili yönergeler için bkz. Yazılımı yükleme.İnternet erişimi olan bir bilgisayar (HP Instant Share kullanmak için).	<ul style="list-style-type: none">Bilgisayarınızdan yazıcıya yazdırma.Fotoęrafları, yazıcıya takılan bellek kartından bilgisayarınıza kaydedin. Burada fotoęraflarınızı HP Image Zone yazılımıyla geliştirebilir veya düzenleyebilirsiniz.HP Instant Share yazılımıyla fotoęraflarınızı paylaşın.HP Photosmart doğrudan yazdırmalı dijital kameradan yazıcıya yazdırma. Daha fazla bilgi için Bilgisayar olmadan yazdırma konusuna ve kameranın belgelerine bakın.
PictBridge  PictBridge simgesi <ul style="list-style-type: none">PictBridge uyumlu dijital kamera ve USB kablosu.Kamerayı, yazıcının önündeki kamera baęlantı noktasına baęlayın.	Doęrudan PictBridge uyumlu dijital kameradan yazıcıya yazdırma. Daha fazla bilgi için Bilgisayar olmadan yazdırma konusuna ve kameranın belgelerine bakın.
Bluetooth İsteęe baęlı HP Bluetooth kablosuz yazıcı adaptörü.	Bluetooth kablosuz teknolojisi olan bir aygıttan yazıcıya yazdırma. İsteęe baęlı HP Bluetooth kablosuz yazıcı adaptörünü kamera baęlantı noktası üzerinden yazıcıya baęlarsanız, Bluetooth yazıcı menüsü seçeneklerini gerektięi gibi ayarlamaya dikkat edin. Bkz. Yazıcı menüsü .

(devam)

Bağlantı türü ve size gereken	Ne yapmanızı sağlar?
 <p>Yazıcı bu aksesuarla gelmişse veya ayrı olarak satın aldıysanız, ilgili belgelere bakın. Bluetooth kablosuz teknolojisi ve HP hakkında daha fazla bilgi için www.hp.com/go/bluetooth adresine gidin.</p>	Adaptör Macintosh işletim sistemiyle uyumlu değil.
<p>HP iPod</p> <p>HP iPod ve birlikte verilen USB kablosu. HP iPod'u, yazıcının önündeki kamera bağlantı noktasına bağlayın.</p>	Doğrudan HP iPod'dan burada depolanan fotoğrafların yazıcıda baskısını alın. Daha fazla bilgi için bkz. HP iPod'dan fotoğrafları yazdırmak için .

HP Instant Share ile bağlanma

E-posta, çevrimiçi albüm veya çevrimiçi fotoğraf son işlem hizmeti kullanarak fotoğraflarınızı arkadaşlarınızla ve akrabalarınızla paylaşmak için HP Instant Share kullanın. Yazıcının USB kablosuyla Internet erişimi olan bir bilgisayara bağlanması ve tüm HP yazılımının yüklü olması gerekir. HP Instant Share uygulamasını kullanmaya çalışırsanız ve gereken tüm yazılım yüklü veya yapılandırılmış değilse, gerekli adımları uygulamanızı isteyen bir mesaj görüntülenir.

HP Instant Share uygulamasını kullanmak için

1. Bir bellek kartı takın ve bazı fotoğrafları seçin.
2. **Menu** (Menü) düğmesine basın, **Tools** (Araçlar) menüsünü seçin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.
3. **HP Instant Share** öğesini seçin ve **OK** (Tamam) düğmesine basın.
4. Seçili fotoğrafları başkalarıyla paylaşmak için bilgisayar ekranınızdaki yönergeleri izleyin.

HP Instant Share uygulamasını kullanmayla ilgili bilgiler için ekrandaki HP Image Zone Yardım'a bakın.

5 Yazıcının bakımı ve nakliyesi

HP Photosmart 380 series yazıcı çok az bakım gerektirir. Yazıcı ve sarf malzemelerinin ömrünü uzatmak ve yazdırdığınız fotoğrafların her zaman en yüksek kalitede olmasını sağlamak için bu bölümdeki yönergeleri izleyin.

Yazıcıyı değiştirme ve bakımını yapma

Yazıcı ve yazıcı kartuşlarını bu bölümde anlatılan basit yordamları kullanarak temiz ve bakımlı bir şekilde saklayın.

Yazıcının dış bölümünü temizleme

1. Yazıcıyı kapatın ve güç kablosunu yazıcının arka tarafından çıkarın.
2. İsteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pili yazıcıya taktıysanız, çıkarın ve sonra pil bölmesinin kapağını yerine takın.
3. Yazıcının dışını suyla hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bezle silin.



Dikkat uyarısı 1 Hiçbir türde temizleme solüsyonu kullanmayın. Ev temizlik malzemeleri ve deterjanlar yazıcının yüzeyine zarar verebilir.

Dikkat uyarısı 2 Yazıcının iç tarafını temizlemeyin. Her türlü sıvı maddeyi iç kısımdan uzak tutun.

Yazıcı kartuşunu otomatik olarak temizleme

Bastırdığınız fotoğraflarda beyaz çizgiler veya tek renkli şeritler görüyorsanız, yazıcı kartuşunun temizlenmesi gerekiyor olabilir. Temizleme işleminde mürekkep tüketildiğinden kartuşları gerekenden fazla temizlemeyin.

1. **Menu** (Menü) düğmesine basın.
2. **Tools** (Araçlar) menüsünü seçin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.
3. **Clean cartridge** (Kartuşu temizle) menüsünü seçin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.
4. Yazıcının kartuş temizlendikten sonra bir test sayfası yazdırması için yazıcı ekranında yönergeleri izleyerek kağıt yükleyin. Fotoğraf kağıdını korumak için düz kağıt veya dizin kartı kullanın.
5. Yazıcı kartuşu temizleme işlemini başlatmak için **OK** (Tamam) düğmesine basın.
6. Yazıcı, yazıcı kartuşunu temizlemeyi tamamlayıp, test sayfası yazdırdığında, ikinci düzey temizleme ile devam etmek isteyip istemediğinizi sorar (**Continue to second level cleaning**). Test sayfasını kontrol edin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:
 - Test sayfasında beyaz şeritler veya eksik renkler varsa, yazıcı kartuşunun yeniden temizlenmesi gerekir. **Yes**'i (Evet) seçin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.
 - Test sayfasının baskı kalitesi iyi görünüyorsa, **No** (Hayır) seçeneğini belirleyin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.

Kartuşu en çok üç defa temizleyebilirsiniz. Her başarılı temizleme daha ayrıntılı olur ve daha çok mürekkep kullanır.

Bu yordamı kullanarak üç temizleme düzeyini de tamamlarsanız ve yine de test sayfasında beyaz şeritler veya eksik renkler görürseniz, yazıcı kartuşunu değiştirmeniz gerekebilir.



Not Kartuş veya yazıcı yakın zamanda düşürüldüyse, baskılarınızda beyaz şeritler veya eksik renkler görebilirsiniz. Bu sorun geçicidir ve 24 saat içinde ortadan kalkar.

Test sayfası yazdırma

HP Müşteri Desteği'yle bağlantı kurmadan önce bir test sayfası yazdırın. Test sayfası, sorunları çözmek için HP Müşteri Desteği'yle çalışırken kullanabileceğiniz tanılama bilgileri içerir. Mürekkep düzeyini ve yazıcı kartuşunun durumunu denetlemek için test sayfasındaki mürekkep püskürtme örneğine bakın. Çizgi veya eksik renkler varsa, yazıcı kartuşunu temizlemeyi deneyin. Daha fazla bilgi için bkz. [Yazıcı kartuşunu otomatik olarak temizleme](#).

1. **Menu** (Menü) düğmesine basın.
2. **Tools** (Araçlar) menüsünü seçin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.
3. **Print test page** (Test sayfası yazdır) menüsünü seçin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.
4. Yazıcının bir test sayfası yazdırması için yazıcı ekranında yönergeleri izleyerek kağıt yükleyin. Fotoğraf kağıdını korumak için düz kağıt veya dizin kartı kullanın.
5. Test sayfası yazdırma işlemini başlatmak için **OK** (Tamam) düğmesine basın.



Yazıcı kartuşlarını hizalama

Yazıcıya ilk defa bir yazıcı kartuşu taktığınızda, yazıcı bunu otomatik olarak hizalar. Ancak, çıktılardaki renkler hizalanmazsa veya yeni bir yazıcı kartuşu taktığınızda hizalama sayfası düzgün yazdırılmazsa, yazıcı kartuşunu hizalamak için aşağıdaki yordamı kullanın.

1. **Menu** (Menü) düğmesine basın.
2. **Tools** (Araçlar) menüsünü seçin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.
3. **Align cartridge** (Kartuşu hizala) menüsünü seçin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.

4. Yazıcı ekranında düz kağıt yüklemenizi hatırlatan bir mesaj görünür. Yazıcının kalibrasyon sayfası yazdırması için kağıt yükleyin. Fotoğraf kağıdını korumak için düz kağıt veya dizin kartı kullanın.
5. Yazıcı kartuşu hizalama işlemini başlatmak için **OK** (Tamam) düğmesine basın. Yazıcı kartuşu hizalamayı tamamladığında, hizalamanın başarılı olduğunu teyit etmek için bir hizalama sayfası yazdırır.



- Onay işaretleri yazıcı kartuşunun doğru şekilde takıldığını ve işlevini gerektiği gibi yerine getirdiğini doğrular.
- Çubuklardan herhangi birinin sol yanında bir "x" görünürse, yazıcı kartuşunu yeniden hizalayın. "x" yine de görünürse, yazıcı kartuşunu değiştirin.

Yazıcı ve yazıcı kartuşlarını saklama

Yazıcı ve yazıcı kartuşlarını kullanmadığınız zamanlarda gerektiği gibi saklayarak koruyun.

Yazıcıyı saklama

Yazıcı kısa ve uzun süreli etkinlik dışı kalma sürelerine dayanacak şekilde üretilmiştir.

- Yazıcı kullanılmadığı zaman giriş ve çıkış tepsisi kapaklarını kapatın ve yazıcı ekranını düz konuma itin.
- Yazıcının iç kısmını doğrudan güneş ışığı almayacağı normal sıcaklıktaki bir yerde saklayın.
- Yazıcı ve yazıcı kartuşu bir ay veya daha uzun süre kullanılmamışsa, yazdırmadan önce yazıcı kartuşunu temizleyin. Daha fazla bilgi için bkz. [Yazıcı kartuşunu otomatik olarak temizleme](#).

Yazıcı kartuşlarını saklama

Yazıcıyı saklarken veya taşıırken, etkin yazıcı kartuşunu yazıcının içinde bırakın. Yazıcı kapalı olduğu zaman yazıcı kartuşunu koruyucu bir örtü içinde saklar.



Dikkat uyarısı Güç kablosunu prizden çekmeden ve dahili pili çıkarmadan önce yazıcının kapatma döngüsünü tamamladığından emin olun. Bu yazıcının yazıcı kartuşunu gerektiği gibi saklamasına olanak tanır.

HP yazıcı kartuşlarının bakımını yapmak ve tutarlı baskı kalitesi elde etmek için aşağıdaki önerileri uygulayın:

- Mürekkebin kurumasını önlemek için, yazıcı kartuşunu yazıcıdan her çıkardığınızda bir yazıcı kartuşu koruyucusunda saklayın. Bazı ülkelerde/bölgelerde kartuş koruyucusu yazıcıyla değil ayrı olarak satın alınabilen HP Gri Fotoğraf kartuşuyla birlikte verilir. Bazı diğer ülkelerde/bölgelerde, koruyucu yazıcıyla birlikte gelebilir.
- Tüm kullanılmamış yazıcı kartuşlarını, kullanacağınız zamana kadar, kapalı olarak orijinal ambalajlarında saklayın. Yazıcı kartuşlarını oda sıcaklığında saklayın (15-35 C veya 59-95 F).
- Yazıcı kartuşunu yazıcıya takana kadar mürekkep püskürtme uçlarını kaplayan plastik bandı çıkarmayın. Yazıcı kartuşundaki plastik bant çıkarılmışsa, tekrar yerine yapıştırmaya çalışmayın. Aksi takdirde, yazıcı kartuşu zarar görür.

Fotoğraf kağıdının kalitesini koruma

Fotoğraf kağıdıyla en iyi sonuçları almak için bu bölümdeki yönergeleri izleyin.

Fotoğraf kağıdını saklama

- Fotoğraf kağıdını orijinal ambalajında veya açılıp kapanabilir bir plastik poşet içinde saklayın.
- Paketlenmiş fotoğraf kağıdını düz, serin ve kuru bir yüzey üzerinde saklayın.
- Kullanılmamış fotoğraf kağıdını plastik poşete geri koyun. Yazıcıda bırakılan veya maddelere maruz kalan kağıt kıvrılabilir.

Fotoğraf kağıdını kullanma

- Parmak izlerini önlemek için fotoğraf kağıdını uçlarından tutun.
- Fotoğraf kağıdının uçları kıvrıldıysa, kağıdı plastik saklama poşetine koyun ve düzeleneye kadar yavaşça ters yöne doğru bükün.

Yazıcıyı taşıma

Yazıcıyı hemen hemen her yere kolayca taşıyıp kurabilirsiniz. Fotoğraflarınızı istediğiniz zaman yazdırıp arkadaş ve ailenizle paylaşmak için yazıcıyı tatillere ve aile toplantılarına götürün.

Hareket halindeyken yazdırmayı daha da kolaylaştırmak için aşağıdaki aksesuarları satın alabilirsiniz:

- **HP Photosmart Dahili Pili:** İsteddiğiniz her yerde yazdırma yapabilmek için şarj edilebilir pil ile yazıcının gücünü artırın
- **HP Photosmart Otomobil DC Adaptörü:** Yazıcıyı arabanın çakmağı ile çalıştırın.
- Az yer kaplayan fotoğraf yazıcıları için **HP Photosmart Taşıma Çantası:** Yazıcı ve yazıcı sarf malzemelerini bu rahat seyahat çantasında taşıyın.

Yazıcıyı taşımak için:

1. Yazıcıyı kapatın.

2. Bellek kartlarını bellek kartı yuvasından çıkarın.
3. Giriş ve Çıkış tepsilerindeki tüm kağıtları çıkarın ve daha sonra bu tepsilerin kapaklarını kapatın.
4. Yazıcı ekranını düz konuma itin.



Not Güç kablosunu prizden çekmeden önce yazıcının kapatma döngüsünü tamamladığından emin olun. Bu yazıcının yazıcı kartuşunu gerektiği gibi saklamasına olanak tanır.

5. Güç kablosunu prizden çekin.
6. Yazıcı bir bilgisayara bağlıysa, USB kablosunu bilgisayardan çıkarın.
7. Yazıcıyı her zaman dik durumda taşıyın.



Not yazıcıyı taşıırken yazıcı kartuşunu çıkarmayın.

Aşağıdakileri yanınıza almayı unutmayın:

- Kağıt
- Güç kablosu
- Fotoğrafları içeren dijital kamera veya bellek kartı
- Ek yazıcı kartuşları (çok sayıda fotoğraf yazdırmayı düşünüyorsanız)
- Pil, DC adaptörü veya HP Bluetooth kablosuz yazıcı adaptörü gibi isteğe bağlı yazıcı aksesuarları.
- Yazıcıyı bir bilgisayara bağlayacaksanız, USB kablosunu ve HP Photosmart yazıcı yazılımı CD'sini de yanınıza alın
- Yazıcı Kullanım Kılavuzu (okumakta olduğunuz kitap).



Not Yazıcı Kullanım Kılavuzu'nu yanınıza almazsanız, ziyaret etmeyi planladığınız ülkeye/bölgeye ait doğru kalem numaralarını not almayı veya yanınıza yeterli sayıda yazıcı kartuşu almayı unutmayın.

6 Sorun giderme

HP Photosmart yazıcı güvenilir ve kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu bölüm yazıcının kullanımı ve bilgisayar olmadan yazdırma hakkında sık sorulan sorulara yanıt verir. Aşağıdaki konularla ilgili bilgiler içerir:

- Yazıcı donanım sorunları
- Yazdırma sorunları
- Bluetooth yazdırma sorunları
- Hata mesajları

Yazıcı yazılımını kullanma ve bilgisayardan yazdırma hakkında sorun giderme bilgileri için HP Photosmart ekrandaki Yazıcı Yardım'a bakın. Ekrandaki Yazıcı Yardım'ı görüntüleme hakkında bilgi için bkz. [Hoş geldiniz](#).

Yazıcı donanım sorunları

HP Müşteri Desteği'yle bağlantı kurmadan önce, sorun giderme ipuçları için bu bölümü okuyun ya da www.hp.com/support adresindeki çevrimiçi destek hizmetlerine gidin.



Not Yazıcıyı bir bilgisayara bağlanmak istiyorsanız, HP, olası yüksek elektromanyetik alanlarda enjekte gürültüyü en aza indirmek için 3 metreden (10 feet) kısa USB kablosu kullanmanızı önerir.

On (Açık) ışığı yeşil olarak yanıp sönüyor ancak yazıcı yazdırmıyor.

Çözüm

- Yazıcı açıksa, bilgi işlemekle meşguldür. İşlemin bitmesini bekleyin.
- Yazıcı kapalı ve isteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pili takılıysa, pil şarj oluyordur.

On (Açık) ışığı kırmızı olarak yanıp sönüyor.

Neden Yazıcıyla ilgilenilmesi gerekiyor. Aşağıdaki çözümleri deneyin.

Çözüm

- Yönergeler için yazıcı ekranını kontrol edin. Yazıcıya bağlı bir dijital kamerası varsa, yönergeler için kamera ekranına bakın. Yazıcı bir bilgisayara bağlıysa, yönergeler için bilgisayar ekranına bakın.
- Yazıcıyı kapatın.
İsteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pili yazıcıya takılı **değilse**, güç kablosunu prizden çekin: 10 saniye kadar bekleyin ve sonra kabloyu yeniden bağlayın. Yazıcıyı açın.
İsteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pili yazıcıya takılıysa, yazıcı kablosunu prizden çekin. Pil bölmesinin kapağını açın ve pili çıkarın. 10 saniye kadar bekleyin ve sonra pili yeniden takın. İsterseniz, güç kablosunu takın. Yazıcıyı açın.

Yazıcıyı kapattıktan sonra On (Açık) ışığı sarı olarak kısa süre yanıp söndü.

Çözüm Bu kapatma işleminin olağan bölümüdür. Yazıcıda bir sorun olduğunu göstermez.

On (Açık) ışığı sarı olarak yanıp sönüyor.

Neden Bir yazıcı hatası oluşmuştur. Aşağıdaki çözümleri deneyin.

Çözüm

- Yönergeler için yazıcı ekranını kontrol edin. Yazıcıya bağlı bir dijital kameranız varsa, yönergeler için kamera ekranına bakın. Yazıcı bir bilgisayara bağlıysa, yönergeler için bilgisayar ekranına bakın.
 - Yazıcıyı kapatın.
İsteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pili yazıcıya takılı **değilse**, güç kablosunu prizden çekin: 10 saniye kadar bekleyin ve sonra kabloyu yeniden bağlayın. Yazıcıyı açın.
İsteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pili yazıcıya takılıysa, yazıcı kablosunu prizden çekin. Pil bölmesinin kapağını açın ve pili çıkarın. 10 saniye kadar bekleyin ve sonra pili yeniden takın. İsterseniz, güç kablosunu takın. Yazıcıyı açın.
 - On (Açık) ışığı sarı olarak yanıp sönmeye devam ederse, www.hp.com/support adresine gidin veya HP Müşteri Desteği'ne başvurun.
-

Kontrol panelindeki düğmeler yanıt vermiyor.

Neden Bir yazıcı hatası oluşmuştur. Yazıcının sıfırlanıp sıfırlanmayacağını görmek için bir dakika kadar bekleyin. Sıfırlanmazsa, aşağıdaki çözümleri deneyin:

Çözüm

- Yazıcıyı kapatın.
İsteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pili yazıcıya takılı **değilse**, güç kablosunu prizden çekin: 10 saniye kadar bekleyin ve sonra kabloyu yeniden bağlayın. Yazıcıyı açın.
İsteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pili yazıcıya takılıysa, yazıcı kablosunu prizden çekin. Pil bölmesinin kapağını açın ve pili çıkarın. 10 saniye kadar bekleyin ve sonra pili yeniden takın. İsterseniz, güç kablosunu takın. Yazıcıyı açın.
 - Yazıcı sıfırlanmazsa ve kontrol paneli düğmeleri yanıt vermemeye devam ederse, www.hp.com/support adresine gidin veya HP Müşteri Desteği'ne başvurun.
-

Yazıcı bellek kartındaki fotoğrafları bulmuyor ve görüntülemiyor.**Çözüm**

- Yazıcıyı kapatın.

İsteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pili yazıcıya takılı **değilse**, güç kablosunu prizden çekin: 10 saniye kadar bekleyin ve sonra kabloyu yeniden bağlayın. Yazıcıyı açın.

İsteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pili yazıcıya takılıysa, yazıcı kablosunu prizden çekin. Pil bölmesinin kapağını açın ve pili çıkarın. 10 saniye kadar bekleyin ve sonra pili yeniden takın. İsterseniz, güç kablosunu takın. Yazıcıyı açın.

- Bellek kartı yazıcının doğrudan karttan okuyamadığı dosya türleri içeriyor olabilir.
 - Fotoğrafları bilgisayara kaydedin ve sonra bilgisayardan yazdırın. Daha fazla bilgi için kamerayla birlikte verilen belgelere ve ekrandaki HP Photosmart Yazıcı Yardım'a bakın.
 - Bir sonraki fotoğraf çekiminizde, dijital kamerayı yazıcının doğrudan bellek kartından okuyabileceği dosya biçiminde kaydedecek şekilde ayarlayın. Desteklenen dosya biçimleri listesi için bkz. [Belirtiler](#). Dijital kamerayı fotoğrafları belirli dosya biçimlerinde kaydetmek üzere ayarlama yönergeleri için, kamerayla birlikte verilen belgelere bakın.
-

Yazıcı fişe takılı, ancak açılmıyor.

Çözüm

- Yazıcı çok fazla güç çekmiş olabilir. İsteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pili yazıcıya takılı **değilse**, güç kablosunu prizden çekin: 10 saniye kadar bekleyin ve sonra kabloyu yeniden bağlayın. Yazıcıyı açın. İsteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pili yazıcıya takılıysa, yazıcı kablosunu prizden çekin. Pil bölmesinin kapağını açın ve pili çıkarın. 10 saniye kadar bekleyin ve sonra pili yeniden takın. İsterseniz, güç kablosunu takın. Yazıcıyı açın.
 - Yazıcı kapalı bir güç prizine bağlanmış olabilir. Güç prizini açın ve sonra yazıcıyı açın.
-

İsteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pili yazıcıya takılı, ancak yazıcı pili kullanarak açılmıyor.

Çözüm

- Pilin şarj edilmesi gerekiyor olabilir. Pili şarj etmek için yazıcının güç kablosunu prize takın. On(Açık) ışığı pilin şarj olduğunu göstermek üzere yeşil renkte yanıp söner.
 - Pil şarj edildiyse, pili çıkarıp yeniden takmayı deneyin.
-

İsteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pili yazıcıya takılı, ancak şarj olmuyor.

Çözüm

- Pil bölmesinin kapağını açın. Pili çıkarın ve yeniden takın. Pilin nasıl takılacağıyla ilgili bilgiler için, pille birlikte verilen belgelere bakın.
- Yazıcının güç kablosunun yazıcıya ve güç kaynağına güvenli bir şekilde bağlı olduğundan emin olun. Yazıcı kapatıldığında, yeşil On (Açık) ışığı pilin şarj olduğunu göstermek üzere yanıp sönüyor.
- Yazıcıyı açın. Şimşek şeklindeki pil şarjı simgesi, yazıcı ekranındaki pil simgesinin üzerinde yanıp sönerek pilin şarj olduğunu gösterir.
- Boş bir pil yazıcı kullanılmazken yaklaşık dört saatte tamamen şarj olmalıdır. Pil yine de şarj olmuyorsa, değiştirin.

İsteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pili düşük güç uyarısı görüntüleniyor. İsteğe bağlı HP Photosmart Otomobil DC Adaptörünü yazıcıya bağlıyorum, ancak yazıcı yeni güç kaynağını tanımıyor.

Çözüm

- Adaptörü yazıcıya bağlamadan önce yazıcıyı kapatın.
- Adaptörü yazıcıya bağlayın.
- Yazıcıyı açın.

Yazıcıyı açtığımda gürültü çıkıyor veya bir süre kullanılmadan durduğunda kendi kendine ses çıkarmaya başlıyor.

Çözüm Yazıcı uzun süre (yaklaşık 2 hafta) kullanılmadığı durumlarda veya güç kaynağı kesildiğinde ve geri yüklendiğinde gürültü yapabilir. Bu normaldir, yazıcı en iyi kalitede çıkışı sağlamak için otomatik bakım yordamını gerçekleştirmektedir.

Yazdırma sorunları

HP Müşteri Desteği'yle bağlantı kurmadan önce, sorun giderme ipuçları için bu bölümü okuyun ya da www.hp.com/support adresindeki çevrimiçi destek hizmetlerine gidin.

Kontrol panelinden yazdırdığımda yazıcı kenarlıksız fotoğraf yazdırmıyor.

Neden Kenarlıksız yazdırma seçeneği kapalı olabilir.

Çözüm Kenarlıksız yazdırmayı açın ve aşağıdaki adımları izleyin:

1. Yazıcı menüsünü görüntülemek için **Menu** (Menü) düğmesine basın.
2. **Preferences** (Tercihler) menüsünü seçin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.
3. **Borderless** (Kenarlıksız) menüsünü seçin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.
4. **On** (Açık) seçeneğini belirleyin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.

Kağıt yazıcıya düzgün beslenmiyor.

Çözüm

- Kağıt eni kılavuzunun kağıdı bükmeden kenarlarına dayanmasını sağlayın.
 - Giriş tepsisine çok fazla kağıt yüklenmiş olabilir. Kağıdın bir kısmını çıkarın ve yeniden yazdırmayı deneyin.
 - Fotoğraf kağıdı sayfaları birbirine yapışırsa, sayfaları birer birer yüklemeyi deneyin.
 - Yazıcıyı aşırı derecede yüksek veya düşük nemli bir ortamda kullanıyorsanız, kağıdı Giriş tepsisinde gittiği yere kadar itin ve kağıtları birer birer yükleyin.
 - Kullandığınız fotoğraf kağıdı kıvrıldıysa, kağıdı plastik torbaya yerleştirin ve düzelene kadar yavaşça ters yöne doğru bükün. Sorun devam ederse kıvrılmamış bir kağıt kullanın. Fotoğraf kağıdını saklama ve kullanma bilgileri için bkz. [Fotoğraf kağıdının kalitesini koruma](#).
 - Kağıt çok ince veya çok kalın olabilir. HP tasarımı fotoğraf kağıdı kullanmayı deneyin. Daha fazla bilgi için bkz. [Doğru kağıdı seçme](#).
-

Fotoğraf açılı olarak yazdırılıyor ya da ortalanmıyor.

Çözüm

- Kağıt doğru şekilde yüklenmemiş olabilir. Kağıdı Giriş tepsisinde doğru şekilde ortalandığından emin olarak yükleyin ve kağıt eni kılavuzunun kağıdın kenarlarına dayanmasını sağlayın. Kağıt yükleme yönergeleri için bkz. [Kağıt yükleme](#).
 - Yazıcı kartuşunun hizalanması gerekiyor olabilir. Daha fazla bilgi için bkz. [Yazıcı kartuşlarını hizalama](#).
-

Yazıcıdan sayfa çıkmadı.

Çözüm

- Yazıcı dikkatinizi gerektiriyor olabilir. Yönergeler için yazıcı ekranına bakın.
 - Yazıcı kapatılmış veya bağlantı zayıf olabilir. Yazıcının açık ve güç kablosunun güvenli bir şekilde bağlı olduğundan emin olun. Pil kullanıyorsanız, pilin doğru takıldığından emin olun.
 - Giriş tepsisinde kağıt olmayabilir. Kağıtların Giriş tepsisine gerektiği gibi yüklendiğinden emin olun. Kağıt yükleme yönergeleri için bkz. [Kağıt yükleme](#).
 - Kağıt yazdırma sırasında sıkışmış olabilir. Kağıt sıkışmasını temizleme hakkında aşağıdaki yönergelere bakın.
-

Kağıt yazdırma sırasında sıkıştı.

Çözüm Yönergeler için yazıcı ekranını kontrol edin. Kağıt sıkışmasını temizlemek için, aşağıdaki çözümleri deneyin:

- Kağıt yazıcının önüne doğru yarı mesafeye ulaşırsa, kağıdı çıkarmak için hafifçe kendinize doğru çekin.
- Kağıt yazıcının önüne doğru yarı mesafeye ulaşmamışsa, yazıcının arkasından çıkarmayı deneyin:
 - Kağıdı Giriş tepsisinden çıkarın ve yatay olarak açmak için Giriş tepsisini aşağı doğru çekin.
 - Sıkışan kağıdı yazıcının arkasından çıkarmak için hafifçe çekin.
 - Giriş tepsisini yeniden kağıt yükleme konumuna gelene kadar yukarı kaldırın.
- Sıkışan kağıdı çıkarmak için kenarından tutamıyorsanız, aşağıdakini deneyin:
 - Yazıcıyı kapatın.
 - İsteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pili yazıcıya takılı **değilse**, güç kablosunu prizden çekin: Yaklaşık 10 saniye bekleyin ve sonra güç kablosunu yeniden bağlayın.
 - İsteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pili yazıcıya takılıysa, yazıcı kablosunu prizden çekin. Pil bölmesinin kapağını açın ve pili çıkarın. 10 saniye kadar bekleyin ve sonra pili yeniden takın. İsterseniz, güç kablosunu takın.
 - Yazıcıyı açın. Yazıcı kağıt yolunda kağıt olup olmadığını kontrol eder ve sıkışan kağıdı otomatik olarak çıkarır.
- Devam etmek için **OK** (Tamam) düğmesine basın.



İpucu Yazdırma sırasında kağıt sıkışmaları oluyorsa, aynı anda tek sayfa fotoğraf kağıdı yüklemeyi deneyin. Kağıdı Giriş tepsisinde gidebildiği yere kadar itin.

Yazıcıdan boş sayfa çıktı.

Çözüm

- Yazıcı ekranındaki mürekkep düzeyi simgesini kontrol edin. Yazıcı kartuşunun mürekkebi bittiyse, değiştirin. Bkz. [Yazıcı kartuşlarını takma](#). Yazıcı kartuşunu kontrol etmek için bir test sayfası yazdırın. Bkz. [Test sayfası yazdırma](#).
- Yazdırmaya başlamış ve sonra işlemi iptal etmiş olabilirsiniz. İşlemi fotoğrafı yazdırmaya başlamadan iptal ettiyseniz, yazıcı yazdırma hazırlığı sırasında kağıt yüklemiş olabilir. Sonraki yazdırmanızda, yazıcı yeni yazdırma işlemini başlatmadan önce boş kağıdı çıkarır.

Fotoğraf yazıcının varsayılan yazdırma ayarları kullanılarak yazdırılamadı.

Çözüm Seçili fotoğraf için yazdırma ayarlarını değiştirmiş olabilirsiniz. Her fotoğrafa uyguladığınız yazdırma ayarları yazıcının varsayılan ayarlarını geçersiz

kılar. Resme uygulanmış tüm yazdırma ayarlarını fotoğrafın seçimini kaldırarak geçersiz kılın. Daha fazla bilgi için bkz. [Yazdırılacak fotoğrafları seçme](#).

Yazıcı yazdırmaya hazırlanırken kağıdı çıkarıyor.

Çözüm Doğrudan güneş ışığı otomatik kağıt sensörünün işlemini engelliyor olabilir. Yazıcıyı direkt güneş ışığına maruz bırakmayın.

Baskı kalitesi düşük.

Çözüm

- Yazıcı kartuşunda mürekkep azalmış olabilir. Yazıcı ekranında mürekkep düzeyi simgesini kontrol edin ve gerekirse kartuşu değiştirin. Daha fazla bilgi için bkz. [Yazıcı kartuşlarını takma](#).
 - Fotoğrafı büyötmek için yazıcının kontrol panelindeki **Zoom** (Yakınlaştır) düğmesini kullandıysanız, fotoğrafı çok fazla büyötmüş olabilirsiniz. **Zoom** (Yakınlaştır) düğmesine basın.
 - Fotoğrafı çektiğinizde kamerada düşük bir çözünürlük ayarı seçmiş olabilirsiniz. Gelecekte daha iyi sonuçlar almak için, dijital kamerasını daha yüksek bir çözünürlüğe ayarlayın.
 - Proje için doğru fotoğraf kağıdı türünü kullandığınızdan emin olun. Mükemmel sonuçlar için HP tasarımı fotoğraf kağıdı kullanın. Daha fazla bilgi için bkz. [Doğru kağıdı seçme](#).
 - Kağıdın yanlış tarafına yazdırıyor olabilirsiniz. Kağıdın yazdırılacak taraf yukarı bakacak şekilde yüklendiğinden emin olun.
 - Yazıcı kartuşunun temizlenmesi gerekiyor olabilir. Daha fazla bilgi için bkz. [Yazıcı kartuşunu otomatik olarak temizleme](#).
 - Yazıcı kartuşunun hizalanması gerekiyor olabilir. Daha fazla bilgi için bkz. [Yazıcı kartuşlarını hizalama](#).
-

Dijital kamerada bastırmak üzere işaretlediğim fotoğraflar yazdırılmıyor.

Çözüm Bazı dijital kameralar yazdırılacak fotoğrafların hem kameranın dahili belleğinde hem de bellek kartında işaretlenmesini isteyebilir. Dahili bellekteki fotoğrafları işaretlerseniz ve fotoğrafları daha sonra kameranın dahili belleğinden bellek kartına taşırsanız, işaretler aktarılmaz. Fotoğrafları yazdırmak üzere dijital kameranın dahili belleğinden bellek kartına aktardıktan sonra işaretleyin.

Bluetooth yazdırma sorunları

HP Müşteri Desteği'yle bağlantı kurmadan önce, sorun giderme ipuçları için bu bölümü okuyun ya da www.hp.com/support adresindeki çevrimiçi destek hizmetlerine gidin. HP Bluetooth kablosuz yazıcı adaptörünüzle ve Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip aygıtınızla birlikte verilen belgeleri okumayı da unutmayın.

Bluetooth aygıtım yazıcıyı bulamıyor.

Çözüm

- HP Bluetooth kablosuz yazıcı adaptörünün yazıcının ön tarafındaki kamera bağlantı noktasına bağlı olduğundan emin olun. Adaptör veri almaya hazır olduğunda üzerinde ışık yanıp söner.
- Bluetooth **Visibility** (Görünürlük) ayarı **Not visible** (Görüntülenemez) olabilir. Bu ayarı aşağıdaki gibi **Visible to all** (Herkes için görüntülenebilir) olarak değiştirin:
 - Yazıcı menüsünü görüntülemek için **Menu** (Menü) düğmesine basın.
 - **Bluetooth** seçeneğini belirleyin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.
 - **Visibility** (Görünürlük) menüsünü seçin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.
 - **Visible to all** (Herkes için görüntülenebilir) seçeneğini belirleyin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.
- Bluetooth **Security level** (Güvenlik düzeyi) ayarı **High** (Yüksek) olabilir. Bu ayarı aşağıdaki gibi **Low** (Düşük) olarak değiştirin:
 - Yazıcı menüsünü görüntülemek için **Menu** (Menü) düğmesine basın.
 - **Bluetooth** seçeneğini belirleyin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.
 - **Security level** (Güvenlik düzeyi) menüsünü seçin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.
 - **Low** (Düşük) değerini seçin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.
- Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip aygıtın yazıcı için kullandığı Geçiş Anahtarı (PIN) hatalı olabilir. Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip aygıtı yazıcı için doğru Geçiş Anahtarı'nın girildiğinden emin olun.
- Yazıcıdan çok uzakta olabilirsiniz. Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip aygıtı yazıcıya yaklaştırın. Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip aygıtla yazıcı arasında olması önerilen maksimum mesafe 10 metredir (30 feet).

Yazıcıdan sayfa çıkmadı.

Çözüm Yazıcı Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip aygıtın gönderdiği dosya türünü tanımayabilir. Yazıcının desteklediği dosya türlerinin listesi için bkz. [Belirtilimler](#).

Baskı kalitesi düşük.

Çözüm Bastırdığınız fotoğraf düşük çözünürlüklü olabilir. Gelecekte daha iyi sonuçlar almak için, dijital kameranızı daha yüksek bir çözünürlüğe ayarlayın. Kablosuz telefonlardaki gibi VGA çözünürlüklü kameralarla çekilen fotoğrafların yüksek kaliteli baskı elde etmek için yeterli çözünürlükle olmayabileceğine dikkat edin.

Fotoğraf kenarlıklarla yazdırıldı.

Çözüm Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip aygıtınıza yüklü olan yazdırma uygulaması kenarlıksız yazdırmayı desteklemiyor olabilir. Aygıtın satıcısıyla

bağlantı kurun veya yazdırma uygulamasına ilişkin en son güncelleştirmeleri almak için destek Web sitesini ziyaret edin.

Bilgisayarım Bluetooth kablosuz bağlantısını kullanarak aygıtı ayarlayamıyor.

Çözüm Bilgisayarınızı, Yazıcı Araç Kutusunu kullanarak yazıcı Bluetooth aygıt adını ayarlayacak şekilde yazıcıya bağlamak için bir USB kablosu kullanın. Yazıcı yazılımı bilgisayarda yüklü olmalıdır. [Yazılımı yükleme](#) konusuna ve ekrandaki yazıcı Yardım'a bakın.

Yazıcı Araç Kutusu'na erişmek için aşağıdaki yönergeleri kullanın.

Yalnızca Windows kullanıcıları: Windows görev çubuğunun en sağındaki küçük monitör simgesini sağ tıklayın ve Launch/Show HP Solution Center (HP Çözüm Merkezini Başlat/Göster) veya Launch/Show Director (Yönlendiriciyi Başlat/Göster) seçeneklerinden hangisi görüntüleniyorsa onu seçin. Settings (Ayarlar) seçeneğini tıklayın ve Print Settings > Printer Toolbox (Yazdırma Ayarları > Yazıcı Araç Kutusu) menülerini seçin. Configure Bluetooth Settings (Bluetooth Ayarlarını Yapılandır) sekmesini tıklayın ve Device Name (Aygıt Adı) alanında Bluetooth aygıt adını girin.

Hata mesajları

HP Müşteri Desteği'yle bağlantı kurmadan önce, sorun giderme ipuçları için bu bölümü okuyun ya da www.hp.com/support adresindeki çevrimiçi destek hizmetlerine gidin.

Yazıcı ekranında aşağıdaki hata mesajları görünebilir. Sorunu çözmek için yönergeleri izleyin.

Hata mesajı: Paper jam (Kağıt sıkışıklığı). Clear jam then press OK. (Sıkışmayı temizleyin ve sonra Tamam düğmesine basın.)

Çözüm Kağıt sıkışmasını temizlemek için aşağıdakini deneyin:

- Kağıt yazıcının önüne doğru yarı mesafeye ulaşırsa, kağıdı çıkarmak için hafifçe kendinize doğru çekin.
- Kağıt yazıcının önüne doğru yarı mesafeye ulaşmamışsa, yazıcının arkasından çıkarmayı deneyin:
 - Kağıdı Giriş tepsisinden çıkarın ve yatay olarak açmak için Giriş tepsisini aşağı doğru çekin.
 - Sıkışan kağıdı yazıcının arkasından çıkarmak için hafifçe çekin.
 - Giriş tepsisini yeniden kağıt yükleme konumuna gelene kadar yukarı kaldırın.

- Sıkışan kağıdı çıkarmak için kenarından tutamıyorsanız, aşağıdakini deneyin:
 - Yazıcıyı kapatın.
 - İsteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pili yazıcıya takılı **değilse**, güç kablosunu prizden çekin: Yaklaşık 10 saniye bekleyin ve sonra güç kablosunu yeniden bağlayın.
 - Yazıcıyı açın. Yazıcı kağıt yolunda kağıt olup olmadığını kontrol eder ve sıkışan kağıdı otomatik olarak çıkarır.
- Devam etmek için **OK** (Tamam) düğmesine basın.

Hata mesajı: Automatic paper sensor failed (Otomatik kağıt sensörü başarısız oldu.).

Çözüm Otomatik kağıt sensörünün önünde bir engel vardır veya sensör hasar görmüştür. Yazıcıyı doğrudan güneş ışığına maruz kalmayacağı bir yere taşıyın ve **OK** (Tamam) düğmesine basıp yeniden yazdırmayı deneyin. Bu işe yaramazsa, www.hp.com/support adresine gidin veya HP Müşteri Desteği'ne başvurun.

Hata mesajı: Cartridge is not compatible (Kartuş uyumsuz). Use appropriate HP cartridge. (Uygun HP kartuşu kullanın.)

Çözüm Yazıcı kartuşunu yazıcıyla uyumlu bir yazıcı kartuşuyla değiştirin. Daha fazla bilgi için bkz. [Yazıcı kartuşlarını takma](#).

Hata mesajı: Print cartridge cradle is stuck (Yazıcı kartuşu yuvası sıkıştı). Clear jam then press OK. (Sıkışmayı temizleyin ve sonra Tamam düğmesine basın.)

Çözüm Yazıcı kartuşu yuvasındaki herhangi bir engeli temizlemek için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Yazıcı kartuşu kapağını açın.
2. Yuvanın yolundaki engelleri temizleyin.
3. Kartuş kapağını kapatın ve devam etmek için **OK** (Tamam) düğmesine basın.

Hata mesajı: Cartridge service station is stuck (Kartuş servis istasyonu sıkıştı).

Çözüm Yazıcı kartuşu servis istasyonu, yazıcı kartuşunu saklama alanı için temizleyen ve kapatan yazıcı kartuşu yuvasının altında bulunan bileşendir. Yazıcı kartuşu servis istasyonunu kapatan engeli temizlemek için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Yazıcı kartuşu kapağını açın.
2. Yazıcı kartuşu servis istasyonuna erişmek için yazıcı kartuşu ve yazıcı kartuşu yuvasını hafifçe sola doğru itin.
3. Engelleri kaldırın.
4. Kartuş kapağını kapatın ve devam etmek için **OK** (Tamam) düğmesine basın.

Hata mesajı: Photo is corrupted (Fotoğraf bozuk)

Neden Yazıcı bellek kartından yazdırırken, başka bir bellek kartı takılmış veya ön kamera bağlantı noktasına USB aygıtı bağlanmış.

Çözüm Aynı anda yalnızca bir bellek kartı takın. Yazıcı bellek kartından yazdırırken USB aygıtı bağlamayın. Fotoğrafınız bozuk değildir.

Neden Takılı bellek kartındaki belirtilen fotoğraf bozuktur.

Çözüm Farklı bir fotoğraf seçin ve yazdırın veya farklı bir bellek kartı takın.

Hata mesajı: Card access error (Kart erişim hatası). See user manual. (Kullanıcı el kitabına bakın.)

Neden Kart erişimi hatası, xD bellek kartının yazma korumalı durumda olduğunu belirtebilir. xD bellek kartları resimlerinizi korumak için özel koruma özelliğine sahiptir.



Not Bu durumdayken, xD kartından yazdırmak ve bilgisayarınızın sabit diski gibi güvenli bir konuma fotoğraflarınızı kaydetmek için yazıcınızı kullanmaya devam edebilirsiniz.

Çözüm

- xD bellek kartını kameranıza yeniden takın ve kamerayı açın. Birçok durumda kamera gerekli değişiklikleri otomatik olarak yapar.
 - xD bellek kartını yeniden biçimlendirin. Bellek kartını yeniden biçimlendirme yönergeleri için kameranızla birlikte verilen belgelere bakın. Bu işlemin bellek kartınıza kaydedilmiş olan resimleri sileceğini unutmayın. Bu resimleri kaydetmek için bellek kartını yeniden biçimlendirmeden önce bilgisayarınıza aktarın. Bellek kartını yeniden biçimlendirdikten sonra bilgisayarınızı kullanarak bu fotoğrafları bellek kartına geri aktarın.
-

7 Belirtilimler

Bu bölüm HP Photosmart yazıcı yazılımını yüklemek için minimum gereksinimleri listeler ve seçili yazıcı belirtilmelerini sağlar.

Sistem gereksinimleri

Bileşen	Windows PC minimum	Macintosh minimum
İşletim sistemi	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home ve XP Professional	Mac® OS X 10.2.3 - 10.3.x
İşlemci	Intel® Pentium® II (ya da eşdeğer) ya da daha yüksek	G3 veya üstü
RAM	64 MB (128 MB önerilir)	Mac OS X 10.2.3 - 10.3.x: 128 MB
Boş disk alanı	500 MB	500 MB
Video görüntüleme	800 x 600, 16 bit ya da daha yüksek	800 x 600, 16 bit ya da daha yüksek
CD-ROM sürücüsü	4x	4x
Bağlantı	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home ve XP Professional PictBridge: ön kamera bağlantı noktasını kullanır Bluetooth: isteğe bağlı HP Bluetooth kablosuz yazıcı adaptörünü kullanır	USB: Mac OS X 10.2.3 - 10.3.x PictBridge: ön kamera bağlantı noktasını kullanır
Tarayıcı	Microsoft Internet Explorer 5.5 veya üstü	—

Yazıcı belirtilmeleri

Kategori	Belirtilimler
Bağlantı	USB 2.0 tam hız: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home ve XP Professional; Mac OS X 10.2.3 - 10.3.x

(devam)

Kategori	Belirtiler
	<p>PictBridge: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home ve XP Professional; Mac OS X 10.2.3 - 10.3.x</p> <p>Bluetooth: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home ve XP Professional</p>
Görüntü dosyası biçimleri	<p>JPEG Baseline</p> <p>TIFF 24 bit RGB sıkıştırılmamış iç içe geçmiş</p> <p>TIFF 24 bit YCbCr sıkıştırılmamış iç içe geçmiş</p> <p>TIFF 24 bit RGB bitler halinde paketlenmiş iç içe geçmiş</p> <p>TIFF 8 bit gri sıkıştırılmamış/bitler halinde paketlenmiş</p> <p>TIFF 8 bit palet renk sıkıştırılmamış/bitler halinde paketlenmiş</p> <p>TIFF 1 bit sıkıştırılmamış/bitler halinde paketlenmiş/1D Huffman</p>
Kenar boşlukları	<p>Kenarlıksız yazdırma: Üst 0.0 mm (0.0 inç) ; Alt 12.5 mm (0.50 inç); Sol/sağ 0.0 mm (0.0 inç)</p> <p>Kenarlıklı yazdırma: Üst 3 mm (0.12 inç); Alt 12.5 mm (0.50 inç); Sol/sağ 3 mm (0.12 inç)</p>
Ortam boyutları	<p>Fotoğraf kağıdı 10 x 15 cm (4 x 6 inç)</p> <p>Şeritli fotoğraf kağıdı 10 x 15 cm 1.25 cm şeritli (4 x 6 inç 0,5 inç şeritli)</p> <p>Avery C6611 ve C6612 fotoğraf çıkartması kağıdı 10 x 15 cm (4 x 6 inç), sayfa başına 16 dikdörtgen veya oval çıkartma</p> <p>Panorama fotoğraf kağıdı (önceden birleştirilmiş görüntüler için) 102 x 305 mm (4 x 12 inç)</p> <p>Dizin kartları 10 x 15 cm (4 x 6 inç)</p> <p>Hagaki kartları 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 inç)</p> <p>A6 kartları 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 inç)</p> <p>L boyutlu kartlar 90 x 127 mm (3.5 x 5 inç)</p> <p>Şeritli L boyutlu kartlar 90 x 127 mm 12.5 mm şeritli (3.5 x 5 inç 0,5 inç şeritli)</p>
Ortam türleri	<p>Fotoğraf kağıdı</p> <p>Kartlar: Dizin, Hagaki, A6 ve L boyutlu</p> <p>Avery C6611 ve C6612 fotoğraf çıkartması kağıdı</p>
Bellek kartları	<p>CompactFlash Type I ve II</p> <p>MultiMediaCard</p>

(devam)

Kategori	Belirtilimler
	Secure Digital SmartMedia Bellek Çubukları xD-Picture Card
Bellek kartının desteklediği dosya biçimleri	Yazdırma: Tüm desteklenen görüntü ve video dosyası biçimleri Kaydetme: Tüm dosya biçimleri
Çevre belirtilimleri	Çalışma sırasında maksimum: 5–40° C (41–104° F), %5–90 RH Önerilen çalışma ortamı: 15–35° C (59–95° F), %20–80 RH
Kağıt tepsisi	Bir 10 x 15 cm (4 x 6 inç) fotoğraf kağıdı tepsisi
Kağıt tepsisi kapasitesi	20 sayfa, maksimum kalınlık sayfa başına 292 µm (11,5 mil)
Güç tüketimi	ABD Yazdırma: 12,2 W Boşta: 6,76 W Kapalı: 5,16 W Uluslararası Yazdırma: 12,0 W Boşta: 6,06 W Kapalı: 4,53 W
Yazıcı kartuşu	Tri-color (7 ml) Tri-color (14 ml) Gri Fotoğraf Not Bu yazıcıyla kullanabileceğiniz kartuş numaraları basılı <i>HP Photosmart 380 series Kullanım Kılavuzu</i> 'nun arka sayfasında belirtilir. Yazıcıyı daha önce birkaç kez kullandıysanız, kartuş numaraları yazıcı yazılımında bulunabilir. Daha fazla bilgi için bkz. Yazıcı kartuşlarını takma .
USB desteği	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home ve XP Professional Mac OS X 10.2.3 - 10.3.x HP USB kablusunun 3 metreden (10 feet) kısa olmasını önerir
Video dosya biçimleri	Motion JPEG AVI

(devam)

Kategori	Belirtiler
	Motion-JPEG QuickTime MPEG-1
Güç kaynağı model numarası	HP Part # 0957–2121 (Kuzey Amerika), 100-240 V AC ($\pm 10\%$) 50/60 Hz (± 3 Hz) HP Part # 0957–2120 (Diğer bölgeler), 100-240 V AC ($\pm 10\%$) 50/60 Hz (± 3 Hz)

8 HP Müşteri Desteği



Not HP'nin destek hizmetlerinin adı ülkeye/bölgeye göre değişebilir.

Bir sorununuz varsa, aşağıdaki adımları izleyin:

1. Yazıcıyla birlikte verilen belgelere bakın.
 - **Kurulum Kılavuzu:** HP Photosmart 380 series yazıcısı, yazıcının nasıl kurulacağını ve yazıcı yazılımının nasıl yükleneceğini açıklayan kurulum yönergeleriyle birlikte verilir.
 - **Kullanım Kılavuzu:** *HP Photosmart 380 series Kullanım Kılavuzu* okumakta olduğunuz kitaptır. Bu kitap yazıcının temel özelliklerini anlatır, yazıcının bilgisayara bağlanmadan nasıl kullanılacağını açıklar ve donanım ile ilişkin sorun giderme bilgileri içerir.
 - **HP Photosmart Yazıcı Yardımı:** HP Photosmart Ekrandaki Yazıcı Yardım, yazıcının bilgisayara bağlanarak nasıl kullanılacağını açıklar ve yazılıma ilişkin sorun giderme bilgilerini içerir.
2. Sorunu belgelerde yer alan bilgileri kullanarak çözemezseniz, aşağıdakileri yapmak için www.hp.com/support adresine gidin:
 - Çevrimiçi destek sayfalarına erişme
 - HP'ye sorularınıza yanıt almak için bir e-posta gönderme
 - Çevrimiçi sohbeti kullanarak bir HP teknisyeniyle bağlantı kurma
 - Yazılım güncelleştirmelerini kontrol etmeDestek seçenekleri ve kullanılabilirlikleri ürüne, ülkeye/bölgeye ve dile göre değişir.
3. **Yalnızca Avrupa için:** Yerel satış noktanızla bağlantı kurun. Yazıcının donanım sorunu varsa, yazıcıyı satın aldığınız yere getirmeniz istenir. Yazıcının sınırlı garanti dönemi boyunca servis ücretsizdir. Garanti döneminden sonra, bir servis ücreti ödemeniz istenir.
4. Sorunu, ekrandaki Yazıcı Yardım'ı veya HP Web sitelerini kullanarak çözemezseniz ülkenize/bölgenize ait numaradan HP Müşteri Desteği'ni arayın. Ülkelerin/bölgelerin telefon numarası listesi için bu kılavuzun ön kapağının içine bakın.

HP Telefonla Müşteri Desteği

Yazıcınızın garanti dönemi sırasında, ücretsiz telefon desteği alabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. [HP Garantisi](#) veya ücretsiz desteğinizin süresini kontrol etmek için www.hp.com/support adresine gidin.

Ücretsiz telefon desteği döneminden sonra, HP'den ek bir ücret karşılığında yardım alabilirsiniz. Destek seçenekleri için HP satıcınıza başvurun veya ülkenize/bölgenize ait destek telefon numarasını arayın.

Telefonda HP desteği almak için bulunduğunuz yere ait destek telefon numarasını arayın. Standart telefon şirketi ücretleri uygulanır.

Kuzey Amerika: 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836) numarasını arayın. ABD'de telefon desteği İngilizce ve İspanyolca olarak haftada 7 gün, günde 24 saat kullanılabilir (destek gün ve saatleri bildirilmeksizin değiştirilebilir). Bu hizmet garanti dönemi boyunca ücretsizdir. Garanti döneminin dışında bir ücret uygulanabilir.

Batı Avrupa: Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Norveç ve Portekiz'deki müşterileri ülkelerine/bölgelerine ait telefon destek numaralarına erişmek için www.hp.com/support adresine gitmelidir.

Diğer ülkeler/bölgeler: Destek telefon numaralarının listesi için bu kılavuzun ön kapağının içine bakın.

Arama yapma

HP Müşteri Desteği'ni bilgisayar ve yazıcıya yakın bir yerden arayın. Aşağıdaki bilgileri sağlamaya hazır olun:

- Yazıcı model numarası (yazıcının ön tarafında bulunur).
- Yazıcı seri numarası (yazıcının alt tarafında bulunur).
- Bilgisayar işletim sistemi.
- Yazıcı sürücüsünün sürümü:
 - **Windows PC:** Yazıcı sürücüsünün sürümünü görmek için, Windows görev çubuğunda HP simgesini sağ tıklatın ve **Hakkında**'yı seçin.
 - **Macintosh:** Yazıcı sürücüsünün sürümünü görmek için, Print (Yazdır) iletişim kutusunu kullanın.
- Yazıcı veya bilgisayar ekranında görüntülenen mesajlar.
- Aşağıdaki soruları yanıtlar:
 - Aramanıza neden olan durum daha önce de oldu mu? Durumu yeniden oluşturabilir misiniz?
 - Bu durum olduğu sıralarda bilgisayarınıza yeni bir donanım veya yazılım yüklediniz mi?

HP onarım servisine geri götürme (yalnızca Kuzey Amerika)

HP ürününüzün alınması ve HP Onarım Merkezi'ne teslim edilmesini düzenleyecektir. Götürme ve geri getirme nakliye ve taşıma ücretini ödüyoruz. Bu servis donanım garanti dönemi süresince ücretsizdir. Bu servis yalnızca Kuzey Amerika'da verilir.

Ek garanti seçenekleri

Ek maliyetle yazıcı için genişletilmiş servis planları bulunabilir. www.hp.com/support adresine gidin, ülkenizi/bölgenizi ve dilinizi seçin, ardından gelişmiş servis planlarıyla ilgili servis ve garanti alanlarına bakın.

A Yazılımı yükleme

Yazıcı, bilgisayara yükleyebileceğiniz isteğe bağlı yazılımla birlikte verilir.

Yazıcıyla verilen kutunun içindeki kurulum yönergelerini yazıcı donanımını kurmak üzere kullandıktan sonra yazılımı yüklemek için aşağıdaki yönergeleri kullanın.

Yazıcı yazılımını yükleme

Windows kullanıcıları	Macintosh kullanıcıları
<p>Önemli: İstenmedikçe USB kablosu bağlamayın.</p> <p>Not Yazılım yüklemesi sırasında farklı yükleme seçenekleri arasından seçim yapmanız istenecektir. Farklı seçeneklerle hangi yazılım ve özelliklerin sağlandığını öğrenmek için bu tablonun altındaki tabloya bakın.</p> <ol style="list-style-type: none">1. HP Photosmart CD'sini bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne yerleştirin. Yükleme Sihirbazı görüntülenmezse, CD-ROM sürücüsünde setup.exe dosyasını bulun ve çift tıklayın. Dosyalar yüklenirken birkaç dakika bekleyin.2. İleri düğmesini tıklayın ve ekrandaki yönergeleri izleyin.3. İstendiğinde, USB kablosunun bir ucunu yazıcının arkasındaki USB bağlantı noktasına ve diğer ucunu da bilgisayarınızdaki USB bağlantı noktasına bağlayın.4. Yükleme sona erene kadar ve bilgisayarınız yeniden başlatılana kadar ekrandaki yönergeleri izleyin.	<p>Önemli: İstenmedikçe USB kablosu bağlamayın.</p> <ol style="list-style-type: none">1. HP Photosmart CD'sini bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne yerleştirin.2. HP Photosmart CD simgesini çift tıklayın.3. HP Photosmart Yükleme simgesini çift tıklayın. Yazıcı yazılımını yüklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin.4. İstendiğinde, USB kablosunun bir ucunu yazıcının arkasındaki USB bağlantı noktasına ve diğer ucunu da bilgisayarınızdaki USB bağlantı noktasına bağlayın.5. Print (Yazdır) iletişim kutusunda yazıcıyı seçin. Yazıcı listede görünmüyorsa, yazıcıyı eklemek için Edit Printer List (Yazıcı Listesini Düzenle) seçeneğini tıklayın.



Not Farklı ülkelerde/bölgelerde farklı yazılım yükleme seçenekleri olabilir. Bu seçeneklerden yalnızca ikisini bulabilirsiniz:: ya Full and Express (Tam ve Hızlı) ya da Typical and Minimum (Normal ve Minimum).

Windows kullanıcıları: Bu yükleme seçeneklerinden birini seçin

Bu seçeneği belirlerseniz...	Bu özellikleri kullanırsınız...
Tam	Bilgisayarınız minimum sistem gereksinimlerini karşılamıyorsa bu seçenek gri renkte görünür. Bilgisayarınızı çalıştıracak yazılımı, HP Çözüm Merkezi'ni ve fotoğraflarınızın keyfini

Windows kullanıcıları: Bu yükleme seçeneklerinden birini seçin (devam)

	<p>çıkarmanız için gereken her şeyi sağlayan kullanımı kolay yazılım programı olan HP Image Zone'u yükler:</p> <ul style="list-style-type: none"> • View (Göster)— Fotoğraflarınızı farklı boyutlarda ve şekillerde görün. Fotoğraflarınızı kolayca düzenleyin ve yönetin. • Edit (Düzen)— Fotoğraflarınızı kırpın ve kırmızı gözü kaldırın. Farklı boyutlarda ve çeşitli düzenlerde fotoğraflarınızı otomatik olarak ayarlar ve geliştirir. • Print (Yazdır) — Farklı boyutlarda ve çeşitli düzenlerde fotoğraflarınızı yazdırın. • Create (Oluştur) — Kolayca albüm sayfaları, kartlar, takvimler, panoramik fotoğraflar, CD etiketleri ve daha fazlasını oluşturun. • Share (Paylaş)— HP Instant Share ile büyük ekler olmadan fotoğraflarınızı arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşın, e-posta göndermenin daha iyi biri yolu. • Back-up (Yedekle) — Depolamak ve kaydetmek için fotoğraflarınızın yedek kopyalarını oluşturun.
Hızlı	<p>Bu seçenek, bilgisayarınızı çalıştıracak yazılımı, HP Çözüm Merkezi'ni ve temel fotoğraf düzenleme ve yazdırma özellikleri sağlayan kullanımı kolay yazılım programı olan HP Image Zone Express'i yükler:</p> <ul style="list-style-type: none"> • View (Göster)— Fotoğraflarınızı farklı boyutlarda ve şekillerde görün. Fotoğraflarınızı kolayca düzenleyin ve yönetin. • Edit (Düzen)— Fotoğraflarınızı kırpın ve kırmızı gözü kaldırın. Fotoğraflarınızı mükemmelleştirmek için otomatik olarak ayarlar ve geliştirir. • Print (Yazdır) — Farklı boyutlarda ve çeşitli düzenlerde fotoğraflarınızı yazdırın. • Share (Paylaş)— HP Instant Share ile büyük ekler olmadan fotoğraflarınızı arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşın, e-posta göndermenin daha iyi biri yolu.
Normal	<p>Bu seçenek bilgisayarınızı çalıştıracak yazılımı, HP Yönlendirici uygulamasını ve fotoğraflarınızın keyfini çıkarmanız için gereken her şeyi sağlayan kullanımı kolay yazılım programı olan HP Image Zone'u yükler:</p> <ul style="list-style-type: none"> • View (Göster)— Fotoğraflarınızı farklı boyutlarda ve şekillerde görün. Fotoğraflarınızı kolayca düzenleyin ve yönetin. • Edit (Düzen)— Fotoğraflarınızı kırpın ve kırmızı gözü kaldırın. Farklı boyutlarda ve çeşitli düzenlerde fotoğraflarınızı otomatik olarak ayarlar ve geliştirir. • Print (Yazdır) — Farklı boyutlarda ve çeşitli düzenlerde fotoğraflarınızı yazdırın. • Create (Oluştur) — Kolayca albüm sayfaları, kartlar, takvimler, panoramik fotoğraflar, CD etiketleri ve daha fazlasını oluşturun.

Windows kullanıcıları: Bu yükleme seçeneklerinden birini seçin (devam)

	<ul style="list-style-type: none">• Share (Paylaş)— HP Instant Share ile büyük ekler olmadan fotoğraflarınızı arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşın, e-posta göndermenin daha iyi biri yolu.• Back-up (Yedekle) — Depolamak ve kaydetmek için fotoğraflarınızın yedek kopyalarını oluşturun.
Minimum	Bu seçenek yazıcınızı çalıştıracak yazılımı ve HP Yönlendirici uygulamasını yükler. Bu seçeneği yalnızca çok sınırlı sabit disk alanınız varsa seçin.

HP yazıcı sınırlı garanti bildirimi

HP ürünü	Sınırlı garanti süresi
Yazılım	90 gün
Yazıcı kartuşları	HP mürekkebi bitene veya kartuş üzerinde yazılı olan "garanti sonu" tarihine kadar ve bunlardan hangisi daha önceyse. Bu garanti, yeniden doldurulmuş, yeniden üretilmiş, üzerinde değişiklik yapılmış, kötü kullanılmış veya herhangi bir şekilde değişiklik yapılmış HP mürekkep ürünlerini içermez.
Aksesuarlar	1 yıl
Yazıcı çevre birimi donanımlar (aşağıdaki ayrıntılara bakın)	1 yıl

A. Sınırlı garanti kapsamı

- Hewlett-Packard (HP) son kullanıcı müşteriye yukarıda belirtilen ürünlerde, müşteri tarafından satın alınmaları tarihinden başlayarak yine yukarıda belirtilen süre boyunca malzemeler ve işçilik yönünden hata veya kusur bulunmayacağını garanti eder.
- Yazılım ürünlerinde HP'nin sınırlı garantisi yalnızca programlama komutlarının yerine getirilmemesi durumu için geçerlidir. HP, ürünlerinin kesintisiz ve sorunsuz çalışacağını garanti etmez.
- HP'nin sınırlı garantisi yalnızca ürünün normal kullanımı sonucunda oluşan kusurlar için geçerli olup, aşağıda sıralanan durumlardan kaynaklananlar dahil olmak üzere diğer sorunları kapsamaz:
 - Doğru olmayan veya yetersiz bakım ve değişiklik;
 - HP tarafından sağlanmayan veya desteklenmeyen yazılım, ortam, parça veya sarf malzemeleri;
 - Ürünün şartnamelerinin dışında kullanılması;
 - Yetkisiz değişiklik veya yanlış kullanım.
- HP yazıcı ürünlerinde HP üretimi olmayan mürekkep kartuşunun veya yeniden doldurulmuş mürekkep kartuşunun kullanılması müşteriye verilen garantiyi veya müşteriye verilen HP desteğini etkilemez. Ancak, yazıcıdaki sorun veya zarar HP ürünü olmayan veya yeniden doldurulmuş mürekkep kartuşunun kullanılmasına bağlanabiliyorsa, söz konusu sorunu veya zararı giderme hizmeti için HP standart malzeme ve servis saati ücretlerini alır.
- İlgili garanti süresi içinde HP garantisi kapsamındaki bir ürüne ilişkin HP'ye kusur bildiriminde bulunulması durumunda, kendi seçimine bağlı olarak HP, ürünü onarır veya yenisi ile değiştirir.
- HP'nin onarım yapamaması veya ürünü değiştirmemesi durumunda HP garantisi kapsamındaki kusurlu ürünün satın alma ücreti, kusurun bildirilmesinden başlayarak makul bir süre içinde HP tarafından geri ödenir.
- Kusurlu ürün müşteri tarafından HP'ye iade edilene kadar HP'nin söz konusu ürünü onarmaya, değiştirmeye veya ücretini geri ödemeye ilişkin hiçbir yükümlülüğü bulunmaz.
- En azından değiştirilen ürünün işlevlerine eşit işlevleri olması kaydıyla, değiştirilen ürün yeni veya yeni gibi olabilir.
- HP ürünlerinde performansı yenileriyle eşit değiştirilerek yeniden üretilmiş parçalar, bileşenler veya malzemeler bulunabilir.
- HP'nin Sınırlı Garanti Bildirimi, kapsamındaki HP ürününün HP tarafından dağıtımının yapıldığı tüm ülkelerde geçerlidir. Yerinde servis sağlamak gibi ek garanti hizmetleri için olan sözleşmeler, ürünün yetkili ithalatçı veya HP tarafından da tümünün yapıldığı ülkelerde tüm yetkili HP servisleri tarafından sağlanabilir.

B. Garanti sınırlamaları

YEREL YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE HP VEYA ÜÇÜNCÜ TARAF TEDARİKÇİLERİ AÇIK VEYA DOLAYLI BAŞKA HİÇBİR GARANTİ VEYA KOŞUL SAĞLAMAZ YA DA TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK, YETERLİ KALİTE VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ HİÇBİR KOŞUL VEYA GARANTİ VERMEZ.

C. Sorumluluk sınırlamaları

- Yerel yasaların izin verdiği ölçüde işbu garanti bildirimi ile sağlanan tazminatlar müşterinin yegane ve özel tazminatlarıdır.
- YEREL YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE İŞBU GARANTİDE ÖZELLİKLE BELİRTİLEN YÜKÜMLÜLÜKLER SAKLI KALMAK KAYDIYLA HP VEYA ÜÇÜNCÜ TARAF TEDARİKÇİLERİ SÖZ KONUSU ZARARLARIN OLASILIĞINDAN HABERDAR EDİLMİŞ OLSALAR DAHI HİÇBİR ŞEKİLDE DOĞRUDAN, ÖZEL, ARIZA VEYA DOLAYLI OLARAK ORTAYA ÇIKAN SÖZLEŞME KAPSAMINDA, KASITLI YA DA BAŞKA HUKUK SİSTEMİNE GÖRE OLUŞAN ZARAR VE ZİYANLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

D. Yerel yasalar

- İşbu Garanti Bildirimi ile müşteriye özel yasal haklar sağlanmaktadır. Bunlar dışında müşterinin ABD'de eyaletlere, Kanada'da bölgelere ve dünyadaki diğer yerlerde ülkelere göre değişen başka hakları da olabilir.
- Uyumsuz olduğu ölçüde bu Garanti Bildirimi söz konusu yerel yasalara uyacak biçimde değiştirilmiş kabul edilecektir. Bu yerel yasalar uyarınca Garanti Bildirimi'ndeki bazı feragat bildirimleri ve sınırlamalar müşteriler için geçerli olmayabilir. Örneğin, ABD dışındaki bazı ülkeler (Kanada'daki bölgeler dahil olmak üzere) ve ABD'deki bazı eyaletler şunları yapabilir:
 - Bu Garanti Bildirimi'ndeki feragat bildirimlerinin ve sınırlamaların tüketicinin yasal haklarını kısıtlamasına izin veremeyebilir (ör., İngiltere);
 - Üreticinin söz konusu feragat bildirimlerini veya sınırlamaları uygulamasını kısıtlayabilir veya Müşteriye ek garanti hakları sağlayabilir, üreticinin itiraz edemeyeceği koşulsuz garanti süresi belirleyebilir veya koşulsuz garanti süresine sınırlama getirilmesine izin verebilir.
- BU GARANTİ BİLDİRİMİ HÜKÜMLERİ, YASAL OLARAK İZİN VERİLENLERİN DIŞINDA, HP ÜRÜNLERİNİN SATIŞI İÇİN GEÇERLİ OLAN ZORUNLU YASAL HAKLARA EK OLUP BUNLARI HARİÇ TUTMAZ, SINIRLAMAZ VEYA DEĞİŞTİRMEZ.

Dizin

Simgeler / Sayısal öğeler

9'lu görünüm 22

A

aksesuarlar 8, 42

B

belgeler

ekrandaki Yazıcı Yardım 3

kılavuzlar 3

kurulum yönergeleri 3

belgeler, yazıcı 3

belirtiler 57

bellek kartları

çıkarma 19

desteklenen türler 17

takma 17

yazdırma 31

bellek kartlarını çıkarma 19

bilgisayar

bilgisayara bağlanma 35

sistem gereksinimleri 57

yazılımı yükleme 63

bilgisayardan

yazdırma 3

Bluetooth

bilgisayara bağlanma 35

kablosuz yazıcı adaptörü 9

menü ayarları 9

sorun giderme 51

C

CompactFlash 17

D

dijital kameralar. bkz: kameralar
dosya biçimleri, desteklenen
17, 57

düğmeler 6

düzen, seçme 30

E

ekrandaki Yardım 3

esktilmiş renklendirme 27

F

fotoğraf çıkartmaları 26

fotoğraflar

cropping 27

çerçevlendirme 27

desteklenen dosya

biçimleri 17

dizin 22

e-posta ile gönderme 37

esktilmiş renklendirme 27

görüntüleme 22

kaliteyi geliştirme 29

kırmızı göz giderme 29

sepya tonları 27

slayt gösterisi 22

tarih ve saat damgası 27

yakınlaştırma 27

yazdırma 30

yazdırma için seçme 23

yazıcı kartuşları, seçme 15

fotoğrafları bilgisayara

kaydetme 35

fotoğrafları çerçevlendirme 27

fotoğrafları e-posta ile

gönderme 37

fotoğrafları görüntüleme 22

fotoğrafları kırpm 27

G

garanti 67

H

hata mesajları 53

hizalama sayfası 40

HP doğrudan yazdırma dijital

kameraları 31

HP Instant Share 35, 37

HP iPod

fotoğrafları yazdırma 32

HP Müşteri Desteği 61

HP Vivera Mürekkepler 14

J

JPEG dosya biçimleri 17

K

kağıt

alma ve seçme 13

belirtiler 57

koruma 42

saklama 13

sorun giderme 49

tepsiler 4

yükleme 14

kağıt sıkışması 50

kağıt yükleme 14

kalite

baskı 31

fotoğraf kağıdı 42

fotoğraflar 29

sorun giderme 51

test sayfası yazdırma 40

kameralar

bağlantı noktası 4

bilgisayara bağlanma 35

fotoğraflar yazdırılmıyor 51

yazdırma 31

kartuşlar. bkz: yazıcı kartuşları

kenarlıksız fotoğraflar

düzen seçme 30

kenarlıklı yazdırma 52

kırmızı göz giderme 29

kontrol paneli 6

küçük resim, yazdırma 22

M

Memory Sticks 17

menü, yazıcı 9

Microdrive 17

MPEG-1 dosya biçimi 17

MultiMediaCard 17

mürekkep düzeyi, kontrol

etme 7, 15, 40

mürekkep kartuşları. bkz:

yazıcı kartuşları

O

otomobil adaptörü 8, 42

P

panoramik mod 25

photos
bilgisayara kaydetme 35
PictBridge kameraları 31
piller
bölme 8
model 8
şarj göstergesi 7

S

saklama
fotoğraf kağıdı 42
yazıcı 41
yazıcı kartuşları 16, 41
Secure Digital 17
sepya tonları 27
sistem gereksinimleri 57
siyah beyaz fotoğraflar 15
Smart Focus 29
SmartMedia 17
sorun giderme
Bluetooth 51
güç sorunları 47
hata mesajları 53
HP Müşteri Desteği 61
kağıt sorunları 49
kalite sorunları 51
yanıp sönen ışıklar 45

T

takma
bellek kartları 17
yazıcı kartuşları 15
tarih ve saat damgaları 27
taşıma çantası
model 9
yazıcıyı taşıma 42
temizleme
yazıcı 39
yazıcı kartuşları 39
tepsiler, kağıt 4
tercihler 12
test sayfası 40
TIFF dosya biçimi 17

U

USB
bağlantı noktası 4
bağlantı türü 35
belirtiler 57
uyarların aydınlatma 29

V

video klip
desteklenen dosya
biçimleri 17, 59
dokuz kareyi yazdırma 24
kaliteyi geliştirme 30
yalnızca bir kareyi
yazdırma 24
yazıcı ekranındaki simge 7

X

xD-Picture Card 17

Y

yakınlaştırma
9'lu görünüm 22
ve kırpma 27
yardım. bkz: sorun giderme
yardım, ekrandaki 3
yazdırma
bellek kartlarından 31
bilgisayar olmadan 21
bilgisayardan 3
birden çok fotoğraf 23
birden çok kopya 23
düzen seçme 30
fotoğraf çıkartmaları 10, 26
fotoğraf dizini 22
fotoğraflar 30
fotoğraflar aralığı 23
kameralardan 31
küçük resimler 22
panoramik fotoğraflar 10
panoramik modda 23, 25
test sayfası 40
vesikalık fotoğraf 10
yardım 11
yeni fotoğraflar 23
yazıcı
aksesuarlar 8, 42
bağlanma 35
belgeleri 3
belirtiler 57
güç sorunları 47
hata mesajları 53
menü 9
parçalar 4
saklama 41
taşıma 42
temizleme 39
yazıcı kartuşları
değiştirme 15
hizalama 40

mürekkep düzeyi, kontrol
etme 15
saklama 16, 41
seçme 15
takma 15
temizleme 39
test etme 40
yazıcı kartuşlarını değiştirme
15
yazıcı kartuşlarını hizalama
15, 40
yazıcıyı aktarma 8
yazıcıyı taşıma 42
yazılım, yükleme 63

Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 안내문 (한국어)

이 기기는 비업무용 무선 전자발광제품임을 밝힌
기기로서, 주거지역에서는 다른 모든 지역에서
사용될 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準
に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること
を目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して
使用されると受信障害を引き起こすことがあります。
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。